



Бездротовий датчик відчинення дверей ATIS-19DW

Інструкція користувача



Бездротовий датчик відкриття дверей ATIS-19DW

Підходить для використання з комплектом ATIS-GSM11, ATIS Kit-GSM100 та ATIS-GSM120.

Де використовується безпроводний датчик відкриття дверей **ATIS-19DW** Завдяки малому розміру, надійності, а також простій установці, з якою впорається навіть нефахівець, **ATIS-19DW** може використовуватися на більшості дверей або вікон у приміщеннях, як житлового, так і виробничого. призначення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип датчика:** бездротовий
- Індикатор низького заряду батареї:** світлодіод
- Дальність передачі:** 100м (на відкритому просторі)
- Частота передачі:** 433МГц
- Дальність спрацьовування:** до10мм
- Робоча напруга:** DC12В (тип батареї 23А)
- Споживаний струм:** 20мА
- Діапазон робочих температур:** -10°С..+55°С
- Вологість:** до90%
- Колір:** білий
- Розмір:** 70x36x15мм



ПРИНЦИП РОБОТИ

Датчик складається з двох частин: радіомодуля, в якому також розміщений геркон із розімкненими контактами, та магніту, який здатний замикати контакти геркона. Радіомодуль закріплюється на дверній/віконній рамі. Магніт встановлюється на дверях/вікні таким чином, щоб у закритому стані він опинився навпроти радіомодуля та замкнув контакти геркона (зазор між частинами не повинен перевищувати 10-20 мм). При відкритті дверей або вікна ці частини віддаляються один від одного, що призводить до спрацьовування датчика. При спрацьовуванні світиться сигнальний світлодіод і на центральний блок GSM-сигналізації відправляється тривожний сигнал. Світлодіодний індикатор також попереджає про необхідність заміни елемента живлення.


МОНТАЖ

Поверхня дверей повинна бути рівною, сухою та очищеною від забруднень, щоб надійно прикріпити датчик на двосторонній скотч, що йде в комплекті до датчика.

Кожен СМК - це комплект із датчика та магніту. Датчик (А) повинен бути встановлений на нерухомій частині дверей (на дверну коробку), а магніт (В), навпаки, потрібно встановити на двері: зазор між датчиком і магнітом не повинен перевищувати 1мм.

Після встановлення датчика та магніту – перевірте його роботу. Для цього відкрийте двері і подивіться, індикатор на датчику повинен світитись.

У разі, коли в датчику заряд батареї низький - індикатор світиться постійно.

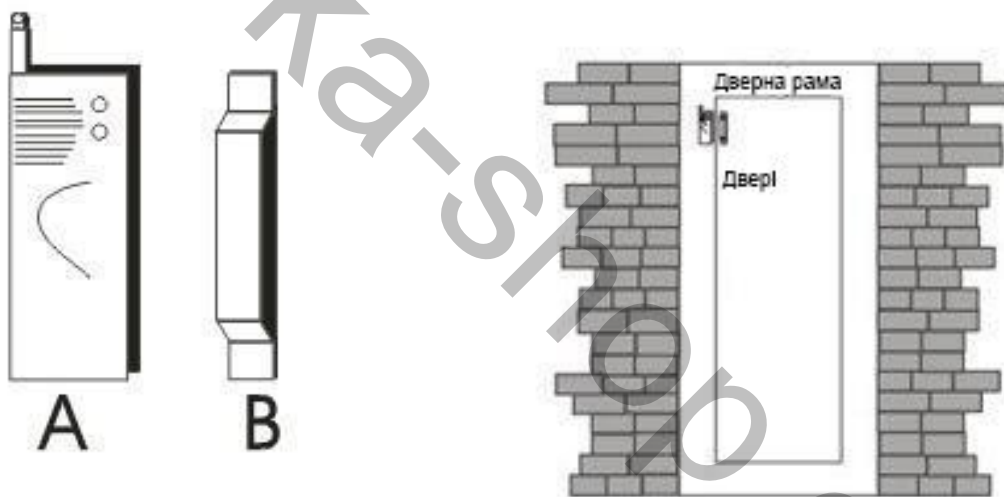

Не монтуйте датчик:

- Поблизу металевих предметів, що викликають згасання радіосигналу або екранують від нього
- за межами приміщення
- У приміщеннях, з температурою та вологістю, що виходить за межі допустимих