

АУДІО ТРУБКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

TS-AD



Увага: призначення аудіотрубки:

- як додаткова трубка для моніторів ТМ "Тантос" -NEO / PRIME / LOKI / LILU / AMELIE / SHERLOCK / TANGO / STARK та їх модифікацій (+, Slim, SD, LE, Lux)
- як абонентський пристрій у багатоквартирній системі ТМ "Тантос".

* Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням виробу, точно дотримуйтесь правил експлуатації виробу.

* Виробник не несе відповідальності за будь-які наслідки, завдані внаслідок неправильного використання виробу.


Зміст

| | |
|-----------------------------------|---|
| Функції та назви елементів..... | 1 |
| Варіанти підключення | 2 |
| Варіанти структурних схем..... | 4 |
| Встановлення адреси трубки | 5 |
| Встановлення номера квартири..... | 5 |
| Використання трубки | 6 |
| Характеристики | 6 |

www.bezpeka-shop.com




Функції та назви елементів

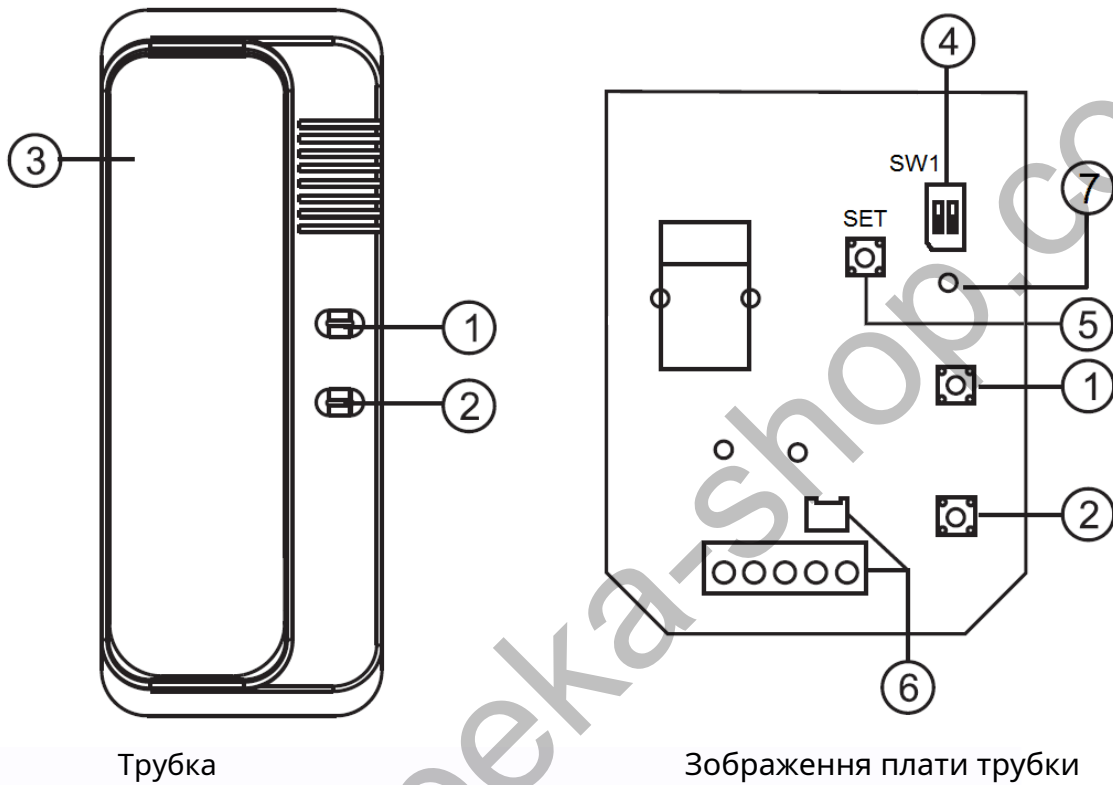


| № | Елемент | Функція |
|---|--|--|
| 1 | Кнопка відкриття замка | Відкриття замка |
| 2 | Кнопка виклику | Виклик безадресного інтеркому (тільки при наявності зовнішнього БЖ), виклик консьєржа, регулювання гучності. Див. розділ «Використання трубки» |
| 3 | Трубка | |
| 4 | Перемикачі адреси | Встановлення адреси «Квартира 1,2,3,4» |
| 5 | Кнопка запису номера квартири | Використовується лише у багатоквартирній системі |
| 6 | Конектор живлення та колодка підключення | |
| 7 | Світлодіод | Індикатор виклику та запису номера квартири |

Варіанти підключення


1. Підключення до монітора без використання блоку живлення

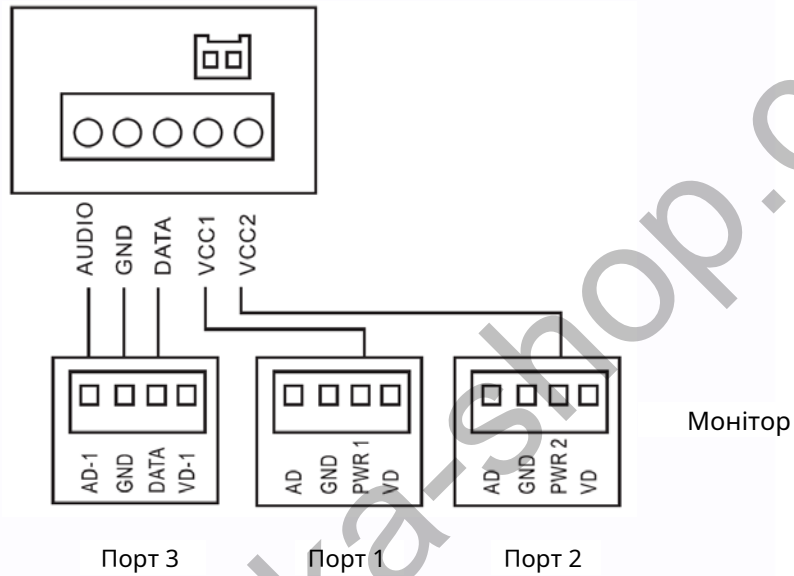

2. Підключення до монітора за допомогою блоку живлення (блок живлення TS-08 Slim купується окремо)

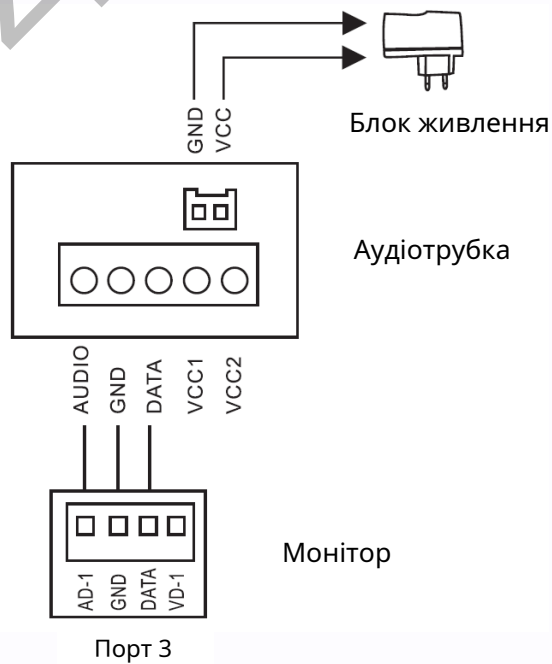

3. Підключення до багатоквартирної системи

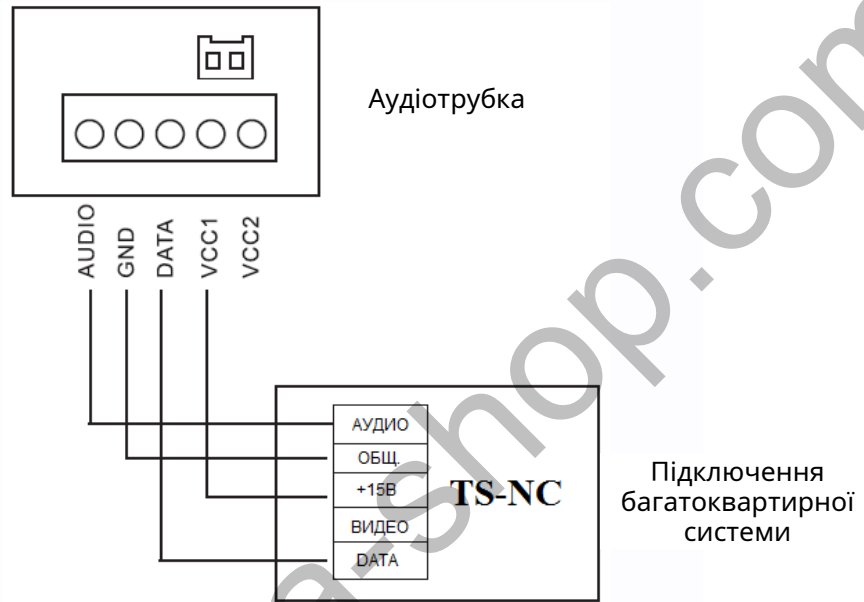


Примітка: Під час живлення трубки від зовнішнього блоку, підключення може здійснюватися через конектор живлення або через клемну колодку.

VCC1 або VCC 2 - + 10 ... 15В


GND - загальний провід (мінус живлення)

Варіанти структурних схем

1. Підключення трьох аудіотрубок із блоком живлення до одного монітора (блок живлення TS-08 Slim купується окремо)

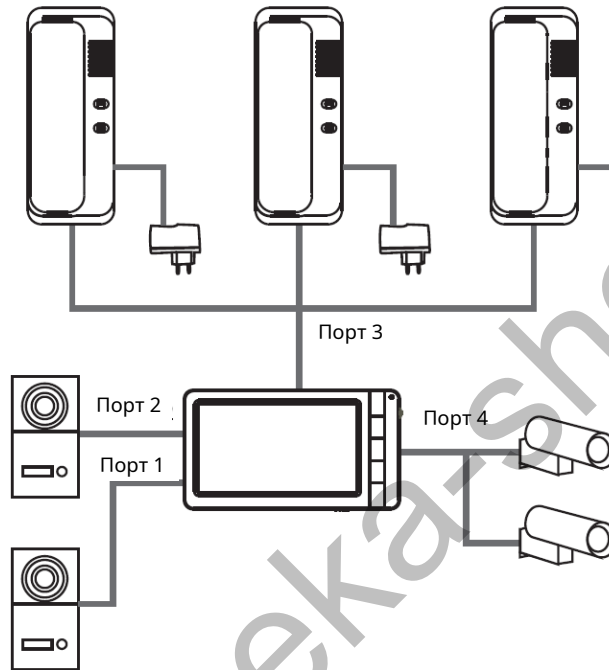

2. Підключення трьох аудіотрубок без блоку живлення до одного монітора

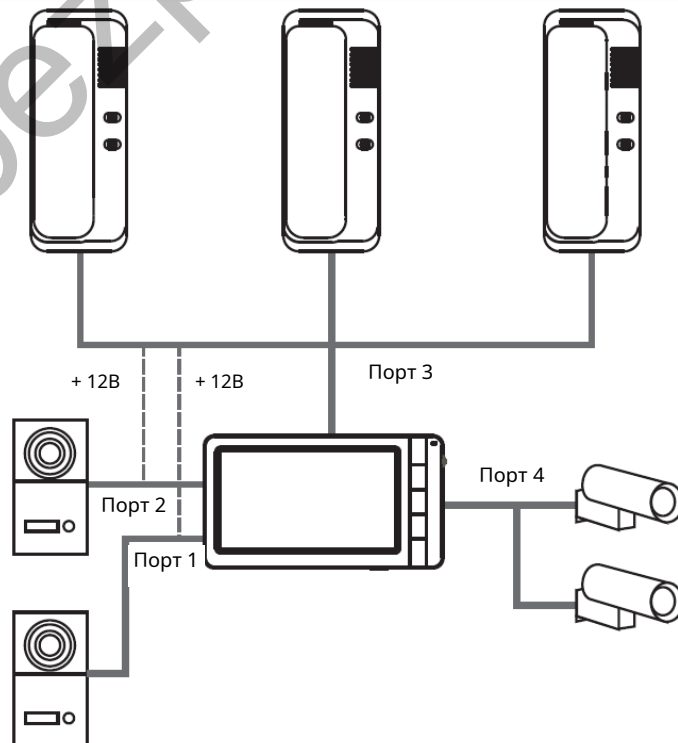

Встановлення адреси трубки

Для встановлення адреси трубки використовуйте таблицю:

| SW1 | 1 | 2 |
|-----------|-----|-----|
| Кімната 1 | ON | ON |
| Кімната 2 | ON | OFF |
| Кімната 3 | OFF | ON |
| Кімната 4 | OFF | OFF |

Примітка:

- Положення ON – перемикач піднято вгору
Положення OFF – перемикач опущений вниз

Встановлення номера квартири

(тільки для використання у багатоквартирній системі)

Важливі зауваження:

- Для програмування номера квартири трубка повинна бути тимчасово підключена до монітору, який підключено до багатоквартирної системи.
- Адреса трубки має відрізнятися від «Кімната 1».
- Живлення трубки повинно бути від зовнішнього джерела живлення (**не від монітора**)

Порядок програмування номера квартири

1. Встановіть номер квартири у меню монітора.
2. Переведіть монітор у режим очікування.
3. Натисніть та утримуйте кнопку «SET» (5) розташовану всередині трубки на платі.
4. На моніторі натисніть кнопку перегляду панелі виклику.
5. Зелений світлодіод (7) блимне двічі, що свідчить про успішний запис номера квартири в трубку і ще раз двічі блимне при відпусканні кнопки «SET» (5).
6. Вимкніть трубку від монітора та блоку живлення
7. Встановіть адресу трубки як «Кімната 1»
8. Підключіть трубку у квартирі зі встановленим номером.

Використання трубки

1. Відповідь на виклик

Щоб відповісти на дзвінок, зніміть трубку.

2. Налаштування гучності дзвінка

Натисніть клавішу дзвінка для встановлення потрібної гучності під час встановлення трубки.

Можливі три варіанти рівня гучності: сигнал вимкнено, тихий сигнал, гучний сигнал.

3. Виклик по внутрішньому інтеркому інших пристроїв (тільки при використанні додаткової трубки).

При живленні трубки від зовнішнього блока живлення можливий виклик всіх підключених пристроїв по внутрішньому безадресному інтеркому. Щоб викликати інших абонентів, зніміть слухавку та натисніть кнопку дзвінка.

4. Виклик консьєржа (тільки при використанні як єдина трубка у квартирі в багатоквартирній системі).

Щоб викликати консьєржа, зніміть слухавку та натисніть кнопку виклику.

Характеристики

| № | Параметр | Значення |
|---|--------------------|---|
| 1 | Живлення | 10-15В DC (рекомендований БЖ: TS-08 Slim) |
| 2 | Споживання | 1Вт (не більше), 0,2 Вт (очікування) |
| 3 | Робоча температура | Від 0 до +40 град. |
| 4 | Робоча вологість | 0-95% |
| 6 | Тип зв'язку | 3 трубкою |
| 7 | Підключення | 3-5 дротів (0,5 кв. мм) (залежно від обраної схеми підключення) |
| 8 | Розмір | 210 x 80 x 67 мм |
| 9 | Вага | 200 г |

Параметри та характеристики виробу можуть змінюватися без попередження.