



Двухдиапазонная настенная точка доступа серии Ruijie Reye RG-RAP1200(F)

Краткое руководство




Краткая инструкция по монтажу

Комплектация

п/п	Наименование	Количество	Единицы измерения
1	Точка доступа RG-RAP1200(F)	1	комплект
2	Краткая инструкция по монтажу	1	экземпляр
3	Гарантийный талон	1	экземпляр
4	Крепёжный винт	2	шт.


Внешний вид и интерфейсы

Вид спереди

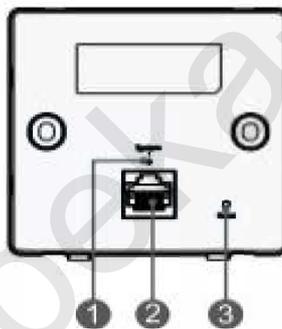

Примечание: 1 - Светодиодный индикатор системы
2 - Порт LAN 3 - Кнопка сброса

Вид сзади

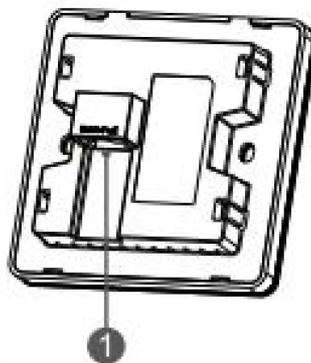


Примечание: 1 Порт WAN/PoE

При использовании PoE для электропитания точки доступа подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN/PoE, а другой конец - к устройству с поддержкой PoE.


Светодиодный индикатор и кнопка сброса

Светодиодный индикатор и кнопка сброса	Индикация/действие	Описание
Светодиодный индикатор	Постоянно горит синий	Нормальный режим работы
	Выключен	Точка доступа отключена от электропитания.
	Мигание (0,5 Гц)	Нормальный режим работы, но точка доступа не подключена к Облаку Ruijie.
	Быстрое мигание (10Гц)	Возможные варианты: 1. Восстановление заводских настроек по умолчанию 2. Обновление прошивки 3. Восстановление файла образа 4. Инициализация устройства
Кнопка сброса	Нажатие в течение менее 2 секунд	перезапускает устройство.
	Нажатие в течение более 5 секунд	восстанавливает заводские настройки по умолчанию.


Монтаж устройства

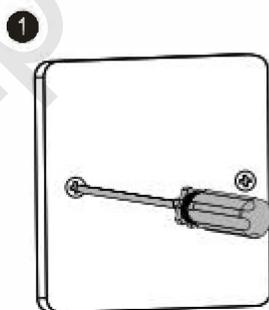


Открутите винты установленной на стене лицевой панели (тип 86).

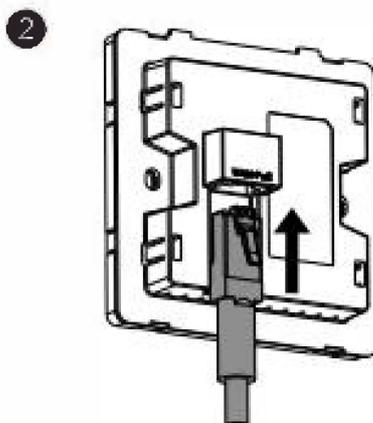

Подключите Ethernet-кабель к порту WAN/PoE.

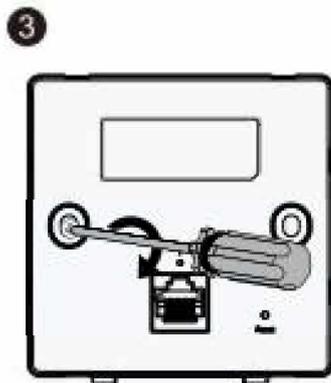

Совместите отверстия для винтов с обеих сторон устройства с отверстиями на лицевой панели. А затем закрутите винты отверткой.

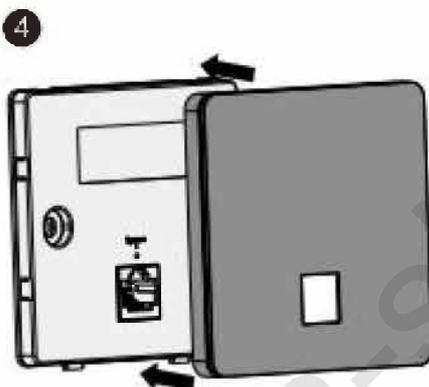

Установите защитную крышку так, как показано на рисунке.

Создание конфигурации сети

1-й способ (рекомендуемый)

Отсканируйте QR-код в инструкции по эксплуатации или на устройстве для загрузки приложения Ruijie Cloud и сконфигурируйте сеть с использованием приложения.



2-й способ

Подключитесь к SSID (@Ruijie-mxxxx при наличии нескольких устройств и @Ruijie-sxxx при наличии только одного устройства), или подключите кабель через порт LAN и зайдите на веб-страницу <http://10.44.77.253> (пароль по умолчанию: admin). Рекомендуется сконфигурировать следующий IP-адрес: 10.44.77.250.