



Двухдиапазонная гигабитная настенная точка доступа серии Ruijie Reyece RG-RAP1200(P)

Краткое руководство



Краткая инструкция по монтажу

Комплектация

п/п	Наименование	Количество	Единицы измерения
1	Точка доступа RG-RAP1200(P)	1	комплект
2	Краткая инструкция по монтажу	1	экземпляр
3	Гарантийный талон	1	экземпляр
4	Крепёжный винт	2	шт.

Внешний вид и интерфейс

Вид спереди


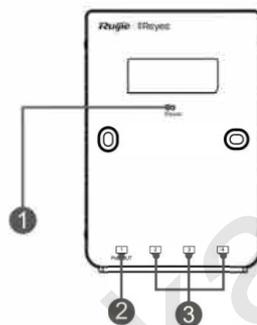


Рисунок1-1

Примечание: 1- Кнопка сброса
2 - Выходной порт LAN/PoE
3 - Порты LAN

Вид сзади

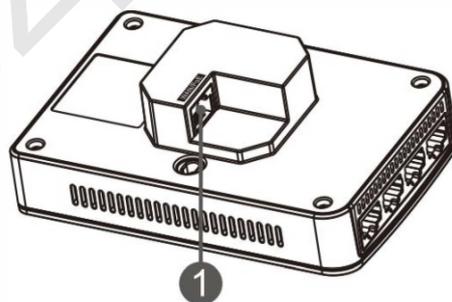

Примечание: 1 Порт WAN/PoE


1. При использовании PoE для электропитания точки доступа подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN/PoE, а другой конец - к устройству с поддержкой PoE.

2. Выходной порт PoE поддерживает подачу электропитания на внешние устройства, соответствующие стандарту IEEE 802.3af. При использовании входа 802.3at PoE+, максимальная выходная мощность выходного порта PoE составляет 15,4 Вт.


Светодиодный индикатор и кнопка сброса

Светодиодный индикатор и кнопка сброса	Индикация/действие	Описание
Светодиодный индикатор	Постоянно горит зелёный	Нормальный режим работы
	Выключен	Точка доступа отключена от электропитания.
	Мигание (0,5 Гц)	Нормальный режим работы, но точка доступа не подключена к Облаку Ruijie.
	Быстрое мигание (10 Гц)	Возможные варианты: 1. Восстановление заводских настроек по умолчанию 2. Обновление прошивки 3. Восстановление файла образа 4. Инициализация устройства 5. Перегрузка выходного порта PoE
Кнопка сброса	Нажатие в течение менее 2 секунд	перезапускает устройство.
	Нажатие в течение более 5 секунд	восстанавливает заводские настройки по умолчанию.

Монтаж устройства

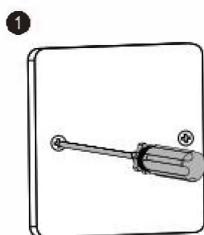


1. Открутите винты установленной на стене лицевой панели (тип 86).

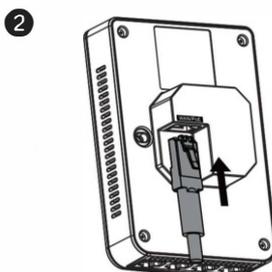


2. Подключите Ethernet-кабель к порту WAN/PoE.

3

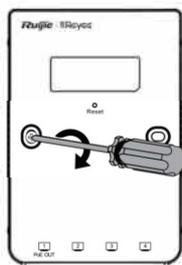

3. Совместите отверстия для винтов с обеих сторон устройства с отверстиями на лицевой панели. А затем закрутите винты отверткой.

4

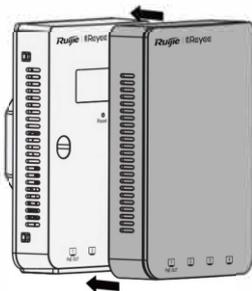

4. Установите защитную крышку так, как показано на рисунке.

Примечание:

Вам необходимо купить монтажный кронштейн, если вы устанавливаете точку доступа на одноплатном настенном распределительном блоке в соответствии со стандартами США.

Создание конфигурации сети

1-й способ (рекомендуемый)

Отсканируйте QR-код в инструкции по эксплуатации или на устройстве для загрузки приложения Ruijie Cloud. Следуйте инструкциям приложения для настройки и конфигурирования сети.



2-й способ

Подключите к SSID устройства (@Ruijie-mxxxx при наличии нескольких устройств и @Ruijie-sxxxx по умолчанию при наличии только одного устройства), или подключите кабель с портом LAN и зайдите на веб-страницу <http://10.44.77.253> (пароль по умолчанию: admin).

Рекомендуется сконфигурировать следующий IP-адрес персонального компьютера: 10.44.77.250.