


Автономний термінал x8s

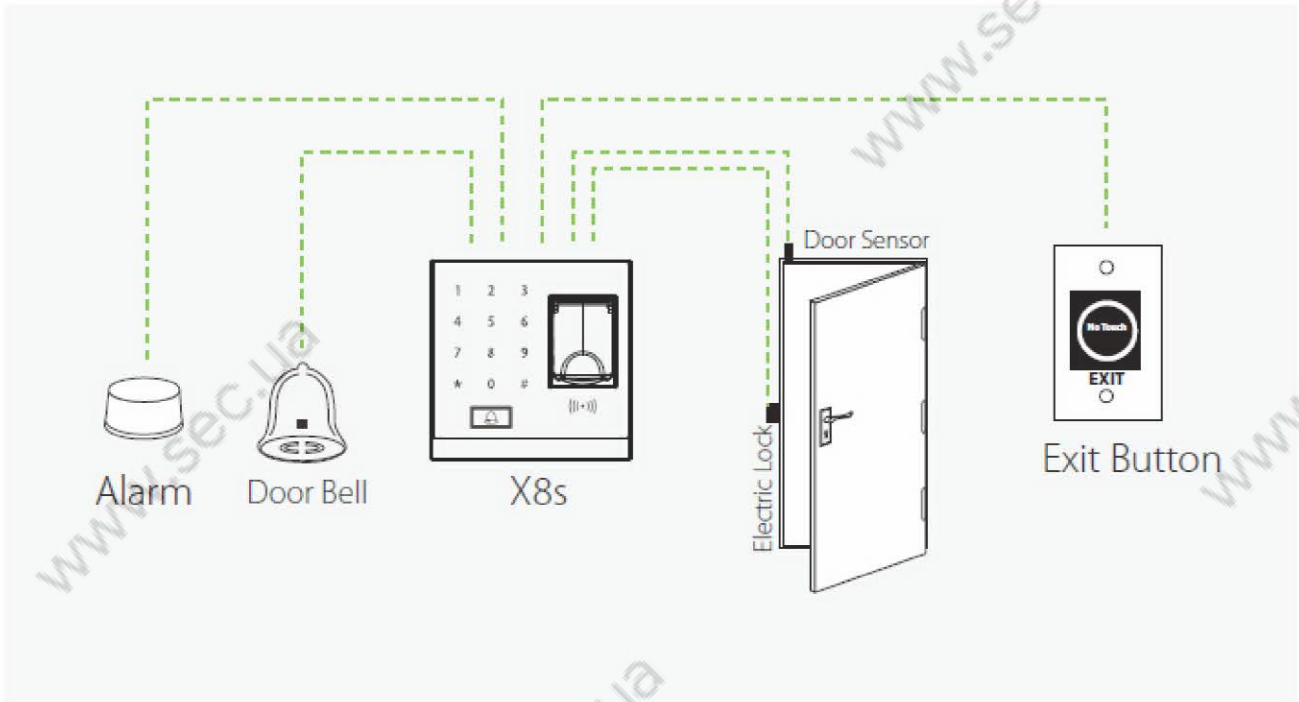

1. Підключіть живлення до терміналу.
2. Для будь-яких налаштувань потрібно зайти в інженерне меню. Для цього натискаємо * - # - вводимо код адміністратора (за замовчуванням-1234)

Щоб поміняти пароль адміністратора заходимо в інженерне меню, натискаємо цифру «8», вводимо новий пароль адміністратора, повторюємо його для перевірки автентичності. Індикатор на кнопці спалахує зеленим і робить довгий звуковий сигнал - це значить пароль успішно змінений.

3. Для виходу з інженерного меню натискаємо «*» (індикатор в цей час стає червоним і робить тривалий звуковий сигнал).

Відкриття дверей за допомогою пароля адміністратора

1. Вводимо в інженерне меню;
2. Вводимо «0» і «#» по черзі;
3. Двері відкриті.

Примітка: якщо пароль адміністратора забутий, ви можете скинути пароль за замовчуванням за допомогою тампера, просто затиснувши його на 30 секунд.

Взлом пристроя



Якщо ця функція включена, то сигнали тривоги будуть подані, коли пристрій буде демонтуватися зі стіни.

1. Входимо в інженерне меню
2. Натискаємо кнопку «7»
3. Задаємо режим: 0 - включити; 1 - відключити.
4. Відбувається автоматичний вихід з меню.

спроба взлому



Якщо адміністратор не може зайти в систему більш 3-х разів, спрацює тривожний вихід і пристрій заблокується на 20 секунд.

1. Входимо в інженерне меню
2. Натискаємо кнопку «0»
3. Натискаємо кнопку «2»
4. Задаємо режим: 0 - включити; 1 - відключити.
5. Відбувається автоматичний вихід з меню.

Налаштування датчика двері (геркона)



Датчик двері має три режими:

1. None: Датчик двері відключений
2. Нормально розімкнутий (NO): надійде сигнал тривоги якщо двері закриті.
3. Нормально замкнутий (NC): надійде сигнал тривоги якщо двері відкриті.

Для їх налаштування:

1. Входимо в інженерне меню
2. Натискаємо кнопку «0»
3. Натискаємо кнопку «5»
4. Задаємо режим: NO - 0; NC - 1; None - 2.
5. Відбувається автоматичний вихід з меню.

Налаштування датчика двері (Скільки двері можуть знаходитися відкритою)



Якщо двері не зачиняються після встановленого періоду часу (в секундах) то спрацює тривожний вихід.

1. Входимо в інженерне меню
2. Натискаємо кнопку «0»
3. Натискаємо кнопку «4» (Індикатор горить зеленим кольором і видає довгий звуковий сигнал)
4. Задаємо час затримки (діапазон 1-254 с.)
5. Відбувається автоматичний вихід з меню.

Примітка: тризначні значення перевіряються автоматично, для інших натисніть «#» для підтвердження.

Встановлення затримки відкриття дверей



1. Входимо в меню реєстратора
2. Натискаємо «4»
3. Задаємо необхідний час затримки від 1 до 10 секунд.

Примітка:

- При завданні 10 секунд, значення застосовується автоматично
 - Для значення менше 10 сек., Натисніть «#» для підтвердження
 - Значення більше 10 секунд будуть вважатися недійсними
4. Індикатор стає червоним і робить тривалий звуковий сигнал (автоматичний вихід з меню)

Видалення всіх користувачів



1. Входимо в інженерне меню
2. Натискаємо «9» двічі. Перше натискання означає вхід в меню видалення всіх користувачів, друге - підтвердження.
3. Індикатор стає червоним і робить довгий звуковий сигнал, а потім автоматично виходить.

видалення користувачів



Для зручності видалення ідентифікаторів ведіть базу (таблицю, облік на листочку в блокнотику) під яким номером яка карта або палець закріплені. Так ви зможете видалити ідентифікатор якщо людина буде звільнена або, наприклад, карта буде загублена.

1. Входимо в інженерне меню
2. Натискаємо «2»
3. Вводь «порядковий номер користувача + #» або просто прикладаємо карту або палець. Чуємо тривалий звуковий сигнал і горить зелений індикатор. Значить користувач справжній.
4. Після успішного видалення, пристрій автоматично перейде в процес видалення наступного користувача. Натисніть «*» для виходу

Реєстрація пака карт



Для реєстрації карт в пакетному режимі база користувачів повинна бути повністю порожня.

1. Заходимо в інженерне меню
2. Натискаємо «6»
3. Проводимо кілька перших карт
4. Вводимо загальна кількість карт
5. Виходимо з меню кнопкою «*»

Додавання користувачів



1. Входимо в інженерне меню;
2. Натискаємо «1»
3. Вводимо порядковий номер користувача. Якщо він менше 5 цифр, то після введення натискаємо «#» і повторюємо його.
4. Вводимо дані користувача:
 - Якщо це карта, просто проводимо картою один раз
 - Якщо це відбиток пальця, то прикладаємо його три рази, після кожного буде звучати короткий звуковий сигнал, а в кінці довгий.
5. Натискаємо «*»

Приклад: Нам потрібно ввести карту для користувача №7

«*» - «#» - «1234» - «1» - «7 #» - «7 #» - прикладаємо карту (звучить довгий звуковий сигнал) - «*»

Примітка:

1. До одному користувачеві можна додати не більше одного ідентифікатора (можна додати карту і відбиток пальця).
2. Якщо ви не введете порядковий номер користувача, то контролер присвоїть його самостійно.