


# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

GL300

---

Версія: 1.1

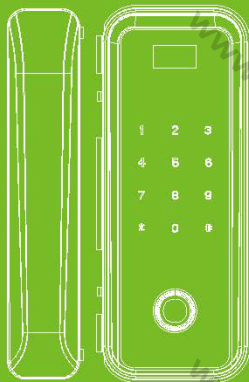

# Зміст


Прочитайте перед використанням .....	1
Застереження щодо безпеки .....	1
Деталі замку .....	2
Основна функція .....	3
Випадковий пароль .....	3
Ініціалізація .....	3
Звичайний відкритий режим .....	3
Попередження про низький рівень заряду акумулятора .....	4
Інше .....	4
Ємність .....	5
Посібник з експлуатації .....	6
Як користуватись.....	7
Перевірка адміністратора .....	7
Змінити пароль адміністратора / картку / відбиток пальця .....	8

Додати користувача .....	9
Видалити користувача .....	10
Режим блокування .....	11
Регулювання гучності .....	12
Встановлення часу .....	13
Пульт .....	14

## Застереження щодо безпеки

1. Не використовуйте в середовищах з корозійними речовинами, такими як інтенсивне випромінювання, сильне магнітне поле, висока температура, висока кислотність, тощо.
2. Будь ласка, відразу встановіть електронний ключ на випадок, якщо двері відкриваються з порушенням доступу.
3. З міркувань безпеки перевірте, чи відкрито доступ для ключів чи ні.
4. Щоб увімкнути замок, потрібні чотири лужні батареї типу AA (не входять у комплект). Не лужні та акумуляторні батареї НЕ РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ.
5. Не виймайте батареї, коли замок працює.

## Замок деталей

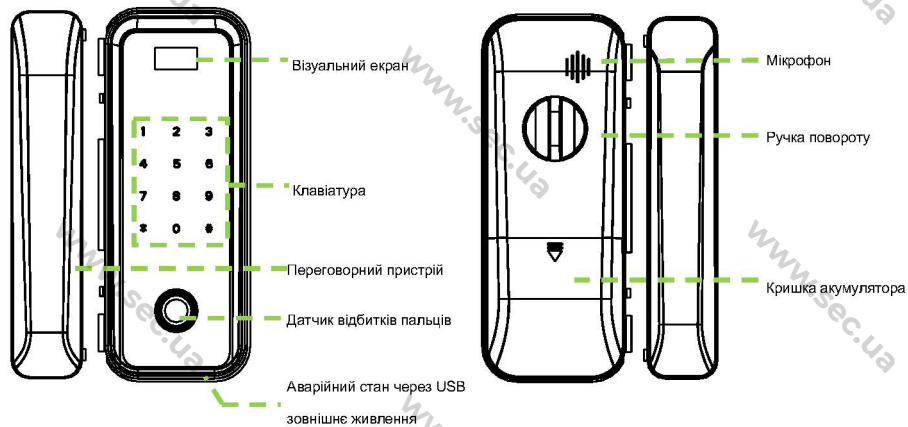

## Випадковий пароль

Користувачі можуть вводити будь-яку кількість випадкових цифр до або після правильного пароля, якщо максимальна кількість введених цифр становить 30 або менше.

Наприклад: Якщо правильним паролем є 123456, випадковим паролем може бути 89 123456 807, 123456 2363, 389 123456 тощо.

## Ініціалізація

Ініціалізація блокування означає, що всі дані будуть видалені та відновлені до заводських налаштувань за замовчуванням. Етапи роботи: Натисніть кнопку скидання на задній панелі замку або увійдіть в меню, щоб запустити роботу, замок видає сигнал «успіху», і тоді ініціалізація завершена повністю.

## Звичайний відкритий режим

Звичайний відкритий режим - постійно блокувати замок. Поверніть ручку повороту, щоб увімкнути або

відключити режим. Або натисніть 2 і 8 після розблокування дверей з підтвердженням адміністратора. Натисніть \*, щоб скасувати.

## Низький заряд акумулятора Попередження

Якщо заряд акумулятора низький, блокування видасть сигнал низького заряду акумулятора.

**Примітка:** Доступ до операцій заборонено в умовах низького заряду акумулятора.

## Інше

1. Без жодної операції замок автоматично вимкнеться протягом 10 секунд.
2. Сенсорна клавіатура - це єдиний спосіб пробудити замок.

## Ємність


Група	Режим перевірки	Ємність
Адміністратор	Пароль	1
	Відбиток пальця	300
	Картка	300
Звичайні користувачі	Пароль	300
	Відбиток пальця	300
	Картка	300

Примітка: 1. Можливо зберігати одного адміністратора та 99 постійних користувачів.

2. Максимальна ємність картки / пароля / відбитків пальців становить 300 для всіх груп.
3. Довжина пароля - шість-десять цифр.




## Посібник з експлуатації

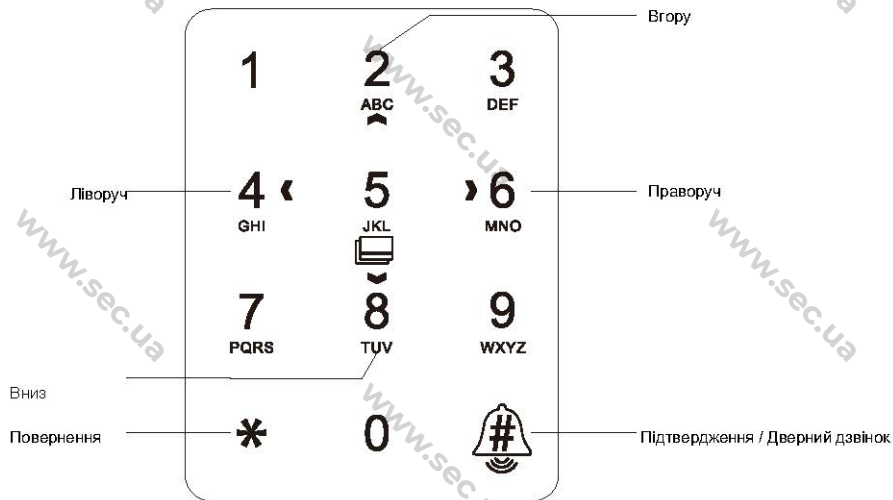

## Перевірка адміністратора

### Кроки експлуатації

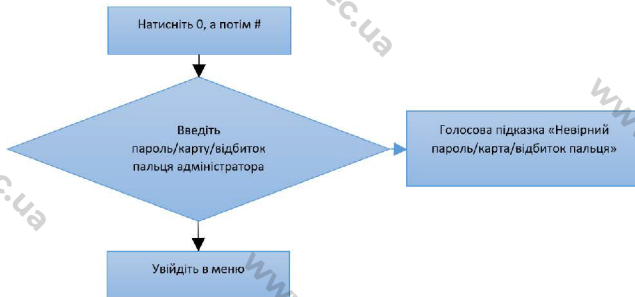

**Поради:** Будь ласка, перевірте адміністратора, перш ніж запускати блокування. Пароль адміністратора за замовчуванням - 0123456789.

## Зміна пароля адміністратора / картки / відбиток пальця

### Кроки експлуатації




## Додати користувача

### Кроки експлуатації



## Видалити користувача

### Кроки експлуатації

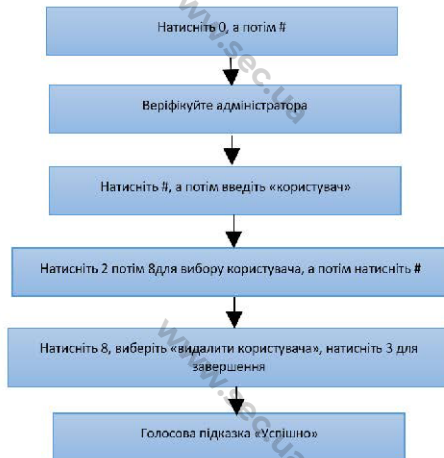


## Режим блокування

**Один ключ** - Це звичайний режим.


**Подвійні ключі** - Це вимагає іншої перевірки (пароль + картка, пароль + відбиток пальця або картка + відбиток пальця), щоб розблокувати замок.

**Подвійні користувачі** - Для розблокування потрібна перевірка двох користувачів, які зареєструвались.

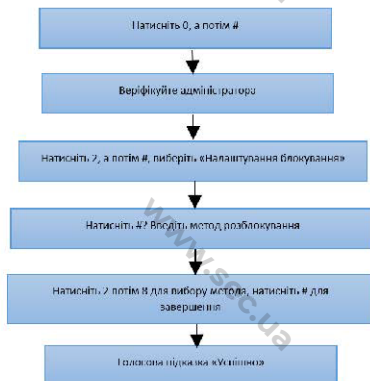

## Регулювання гучності

### Кроки експлуатації

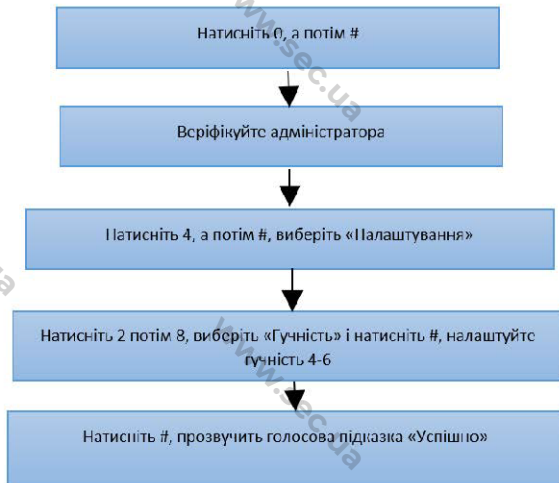

## Встановлення часу

### Кроки експлуатації

Натисніть 0, а потім #

Верифікуйте адміністратора


Натисніть 4, виберіть «Налаштування», а потім #

Натисніть 2 потім 8, виберіть «час» і натисніть #, налаштуйте час

Натисніть #, прозвучить голосова підказка «Успішно»



## Пульт

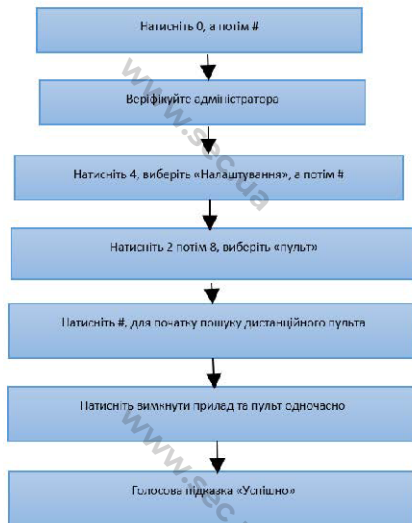

www.sec.ua

www.sec.ua

www.sec.ua

www.sec.ua

www.sec.ua

ZK Building, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, Buji Town, Longgang  
District, Shenzhen China 518129

Тел.: +86755-89602345

Факс: +86755-89602394

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

