

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Smart замок ZKTeco TL400B

Версія: 1.1

Дата: Лип. 2017






Швидке навчання

Відкрити двері за допомогою відбитка пальця




Відкрити двері за допомогою пароля



Примітка. Користувач може ввести довільний пароль, щоб ніхто інший, крім вас, не зміг визначити ваш пароль. Максимальна довжина випадкового пароля становить 32 цифри.

Відкрити двері за допомогою карти



Гучність



Примітка:

1) Гучність звукового сигналу і є поточна гучність пристрою.

2) Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.

Включити режим вільного проходу



Примітка: 1) Щоб відключити режим вільного проходу, будь ласка, використовуйте будь-який зареєстрований відбиток пальця / карту / пароль.

2) Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.

Завантажити інформацію користувача



Примітка:

- 1) Будь ласка, спочатку вставте U-диск перед зазначеними вище операціями.
- 2) Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.


Вивантажити інформацію користувача



Примітка:

- 1) Будь ласка, спочатку вставте U-диск перед зазначеними вище операціями.
- 2) Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.


Додатковий реєстр

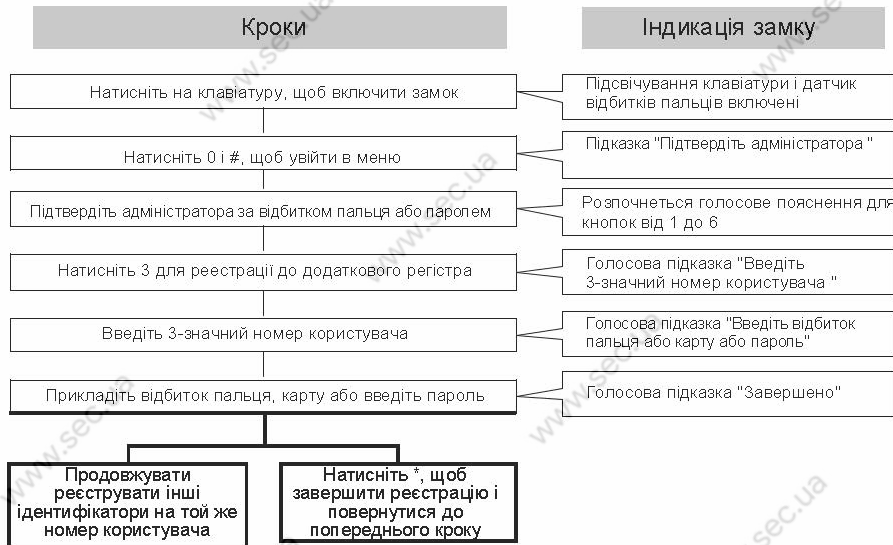

Видалення групи звичайних користувачів



Видалити групу адміністраторів

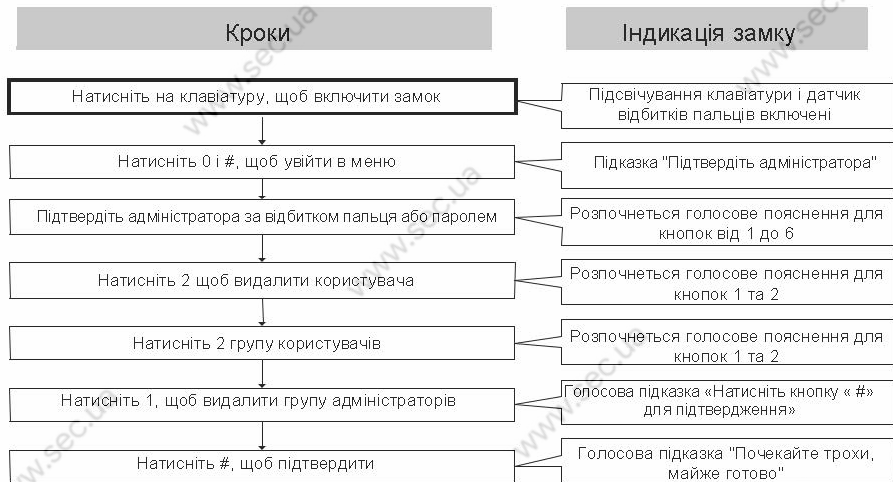

Примітка:

- 1) Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.
- 2) Натисніть *, щоб скасувати видалення до його завершення.

Видалення за номером користувача



Примітка:

- 1) Прикладіть один палець 3 рази до датчику відбитків пальців, щоб зареєструвати відбиток пальця.
- 2) Довжина пароля становить 6 цифр. Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.
- 3) Звичайна довжина номера користувача становить 3 цифри. Однак також правильно ввести 1 цифру або 2 цифри з «#» в кінці номера користувача. Наприклад, 001 можна ввести як 1 # або 01 #.
- 4) Натисніть *, щоб скасувати реєстрацію до її завершення.

Реєстрація звичайних користувачів



Примітка:

- 1) Прикладіть один палець 3 рази до датчику відбитків пальців, щоб зареєструвати відбиток пальця.
- 2) Довжина пароля становить 6 цифр. Коли ви підтвердите пароль адміністратора, натисніть # для завершення.
- 3) Звичайна довжина номера користувача становить 3 цифри. Однак також правильно ввести 1 цифру або 2 цифри з «#» в кінці номера користувача. Наприклад, 001 можна ввести як 1 # або 01 #.
- 4) Натисніть *, щоб скасувати реєстрацію до її завершення.

Зареєструвати іншого адміністратора



Як користуватися

Зареєструйте адміністратора




Примітка:

- 1) Прикладіть один палець 3 рази на датчик відбитків пальців, щоб зареєструвати відбиток пальця.
- 2) Довжина пароля становить 6 цифр.
- 3) Звичайна довжина номера користувача становить 3 цифри. Однак також правильно ввести 1 цифру або 2 цифри з «#» в кінці номера користувача. Наприклад, 001 можна ввести як 1 # або 01 #.
- 4) Натисніть *, щоб скасувати реєстрацію до її завершення.

Аварійний механічний ключ

Механічний ключ використовується, щоб відкрити двері, коли замок має електронну несправність.

Примітка. Зберігайте механічний ключ в надійному місці.

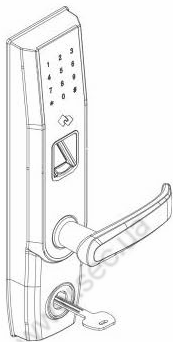


Вставте ключ в отвір для ключа і поверніть на 90° , потім натисніть на ручку, щоб відкрити двері.



Гучність

Користувачі можуть встановити рівень гучності відповідно до індивідуальних переваг і вимог. Рівень гучності за замовчуванням - 3, а регульований діапазон - 0-7.

Зовнішня батарея 9В

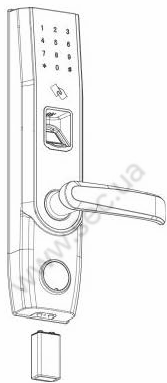

Зовнішня батарея 9В використовується для відкриття дверей в надзвичайній ситуації.

Примітка: вищевказана батарея повинна бути лужною 9В (6LR61).

Режим вільного проходу

У режимі вільного проходу двері завжди незачинені, що підходить для конференц-залу і деяких місць, в які можна вільно входити і виходити.

Синхронізація даних користувача

Призначені для користувача дані можуть бути вивантажені / завантажені через U-диск з одного замку в інші замки, це допоможе користувачам заощадити час при деяких повторних реєстраціях.

Попередження про низький заряд батареї

Коли замок знаходиться в стані низького рівня заряду батареї, він активує сигнал тривоги зі звуком короткого звукового сигналу і підказкою «Батарея розряджена, будь ласка, замініть». Після спрацьовування аварійного сигналу про низький заряд батареї замок розрядиться через прибл. 200 операцій.

Примітка: доступ до кроків меню не дозволений при низькому заряді батареї.

поки замок не видасть підказку «Відновлення заводських налаштувань, почекайте». Приблизно через 30 секунд замок видає підказку «Виконано», і потім ініціалізація повністю завершена.

Випадковий пароль

Випадковий пароль - користувачі можуть вводити будь-яку кількість випадкових чисел до або після правильного шестизначного пароля, якщо максимальна кількість введених цифр становить 32 або менше.

Наприклад: якщо правильний пароль 123456, випадковий пароль може бути 89123456807, 1234562363, 389123456 і т.д.

Голосовий гід

Після доступу до меню замок надає голосові підказки до і після кожної операції для спрощення налаштування.

Експлуатація та голосові підказки

Дія	Голосова підказка
Перевірка успішна	"Thank you"
Помилка перевірки	"Verification Failed"
Реєстрація успішна	"Registered"
Видалення успішно	"Deleted"
Помилка реєстрації	"Operation Failed"
Відбиток вже зареєстрований	"This fingerprint is already used"
Пароль вже зареєстрований	"This password is already used"
ID карта вже зареєстрована	"This card is already used"
Номер користувача вже зареєстрований	"This user number is already used"

Ініціалізація

Ініціалізація замку означає, що всі дані будуть видалені і відновлені до заводських налаштувань за замовчуванням. Натисніть кнопку відновлення налаштувань, потім торкніться клавіатури, щоб увімкнути і утримуйте кнопку відновлення протягом 5 секунд,

Основні функції


Введення користувача

Користувач	Режим перевірки	Функції
Адміністратор	Відбиток пальця	Доступ до меню, відкриття дверей
	Пароль	
	ID карта	
Звичайний користувач	Відбиток пальця	Відкриття дверей
	Пароль	
	ID карта	



Примітка:

1. Максимальна місткість відбитків пальців / паролів становить 100 для всіх груп.
2. Довжина пароля 6 символів.

Структура

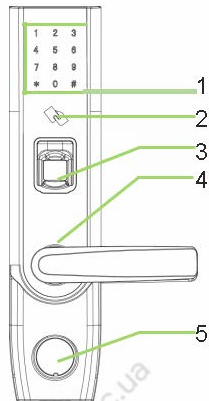

- 1 Клавіатура
- 2 Зчитувач карт
- 3 Датчик відбитків пальців
- 4 Ручка
- 5 Отвір для механічного ключа
- 6 Інтерфейс батареї 9В
- 7 Відсік для батарей
- 8 USB роз'єм
- 9 Кнопка відновлення налаштувань

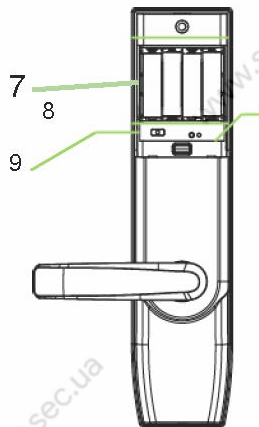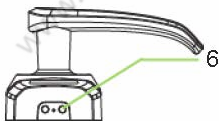

Прочитайте перед використанням

Запобіжні заходи

1. Налаштування за замовчуванням всіх нових замків дозволить БУДЬ-ЯКИМ відбитками пальців відкривати їх.
2. Будь ласка, зареєструйте хоча б одного адміністратора для нового замку. Замок не може зареєструвати будь-яких звичайних користувачів без адміністратора.
3. Замок оснащений механічними ключами для ручного розблокування. Будь ласка, зберігайте механічні ключі в надійному місці.
4. Для роботи замку потрібні чотири лужні батареї типу AA (не входять в комплект). Використовувати не лужні і акумуляторні батареї не рекомендується.
5. Не витягуйте батареї, коли замок знаходиться в робочому стані.
6. Будь ласка, замініть батарею найближчим часом, коли замок повідомить про розряд батареї.
7. Якщо замок не має активності протягом семи секунд, він переходить в режим очікування.
8. Для досягнення найкращих результатів сканування тримайте руки чистими

ЗМІСТ

Прочитайте перед використанням	1
Запобіжні заходи	1
Структура	2
Основні функції	3
Введення користувача	3
Експлуатація та голосові підказки	4
Ініціалізація	4
Випадковий пароль	5
Голосовий гід	5
Вільний прохід	6
Синхронізація даних користувача	6
Попередження про низький заряд батареї	6
Регулювання гучності	7
Зовнішня батарея 9В	7
Аварійний механічний ключ	8
Як користуватися	9
Реєстрація першого адміністратора	9
Реєстрація інших адміністраторів	10
Реєстрація звичайних користувачів	12
Видалення за номером користувача	14
Видалення групи адміністраторів	15
Видалення групи користувачів	16
Додатковий реєстр	17
Завантажити дані користувача	18
Завантажити дані користувача	19
Включити вільний прохід	20
Гучність	21
Швидке навчання	22
Відкрийте двері за допомогою відбитка пальця	22
Відкрийте двері за допомогою пароля	22
Відкрийте двері за допомогою карти	22