

Посібник користувача

Plock 2: Автоматичне блокування парковки

Версія: 1.0

Дата: травень 2018 р.



Зміст

1. Короткий вступ	1
2. Технічні характеристики	1
3. Функції і особливості	2
4. Структура	2
5. Установка	2
6. Заходи безпеки під час використання акумулятора	3
7. Запобіжні заходи при використанні	3
8. Усунення неполадок	4
9. Комплектація	4

1. Короткий вступ

Plock 2 - це друге покоління паркувальних замків ZKTeco. Plock 2 зберігає всі оригінальні риси Plock 1 і оснащений новою функцією автovизначення. Користувач може легко управляти своїм пакувальним місцем, помістивши датчик в гніздо прикурювача. У порівнянні з традиційними паркувальними замками, Plock 2 не вимагає ручного управління, що робить парковку ідеальнішою. Це грамотний менеджер приватної парковки.

2. Технічні характеристики

Модель	Plock 2
Матеріал	сталь
Відстань управління	≤20 м
Час підйому / час падіння	≤6 з
Висота після підйому	420мм
Висота після падіння	75 мм
Робоча температура	- 10 ° C ~ + 55 ° C
Джерело живлення	Суха лужна батарея (D x 4)
Номінальна напруга	DC6V
Струм очікування	≤1,5 mA
Робочий струм	≤2,5 A
Розмір	460 мм x 460 мм x 75 мм
Маса	8 кг

3. Функції і особливості

Автоматичне визначення: замок парковки автоматично відкривається, коли ви наближаетесь на відстань меншу 15 метрів. Коли ви залишаєте зону виявлення, важіль замка автоматично піднімається.

Вбудована система попередження про зіткнення на 180 °: сигнал тривоги спрацьовує, якщо важіль замка торкається і тягнеться зовнішніми силами.


Стійкість до високого тиску 2Т: витримує 2 тонни кочення автомобіля без пошкоджень.

Клас захисту: IP67.

При низькому заряді батареї автоматично з'являється повідомлення: якщо вбудований акумулятор розряджений, спрацьовує зумер і блимає світлодіодний індикатор.

Захист від крадіжки: ключові компоненти замку всередині корпусу, для відкриття яких потрібен ключ.

4. Структура

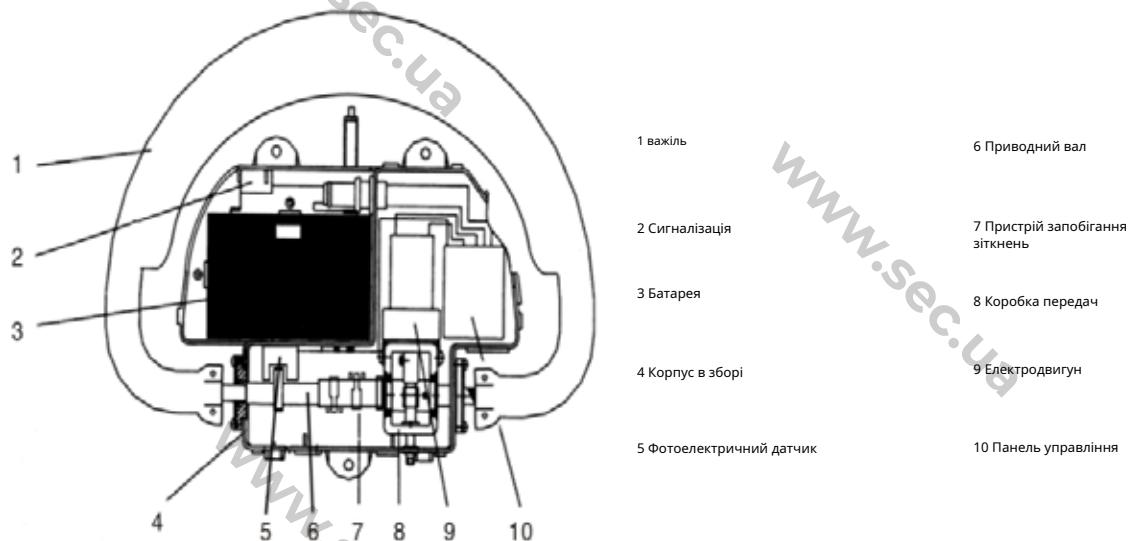

5. Встановлення

Перед установкою паркувального замку переконайтесь, що все обладнання не ушкоджене, і переконайтесь, що поверхня бетонна і гладка.

Інструмент для установки:

Ударна дриль, свердло № 8, розпірний гвинт № 8, шестигранний ключ, звичайний перфоратор.

Кроки установки:

1. Підніміть важіль паркувального замку, розблокуйте і зніміть верхню кришку.
2. Визначте положення установки гальма замку і встановіть паркувальний замок в це положення.
3. За допомогою ручки відзначте три отвори, щоб полегшити свердління.
4. Просвердліте три отвори діаметром 12 мм і глибиною 50 мм за допомогою свердла M12 відповідно до положень трьох монтажних отворів і вбийте в отвір розпірний болт M8, потім зніміть гайку.
5. Протягніть три отвори в розпірний болт і затягніть гайку.
6. Підключіть роз'єми акумуляторної батареї і зафіксуйте верхню кришку.
7. Увімкніть паркувальний замок. Якщо паркувальний замок працює нормально, установка завершена.

6. Застереження щодо використання з батареями

1. Виріб не оснащено батареями. Будь ласка, підготуйте звичайні сухі лужні батареї (D x 4).
2. Не нагрівайте і не розбирайте батареї, інакше вони можуть вибухнути або потекти.
3. Не переплутайте полярність батареї.
4. Не кидайте батареї у вогонь.
5. Не намагайтесь відкрити батареї.

7. Правила використання елементів

- 1 Коли батареї пульта дистанційного керування розряджені, ви повинні вчасно замінити їх на батареї того ж типу.
- 2 Підтримуйте паркувальний замок в чистоті, регулярно видаляючи з нього пил і сміття.

8. Усунення неполадок

Живлення включено, але живлення не надходить.

1. Низький заряд акумулятора або пошкодження акумуляторів; будь ласка, замініть його.
2. Погане з'єднання шнура живлення, затягніть або замініть шнур живлення.
3. Блок управління пошкоджений; будь ласка, замініть його.

Коротка відстань дистанційного керування або відмова дистанційного керування.

1. Низький заряд батареї; будь ласка, замініть батареї.
2. Блок управління пошкоджений; будь ласка, замініть його.

Важеля нема на місці; немає зовнішньої сили, але є тривога.

1. Незакріплений кінцевий вимикач; будь ласка, відрегулюйте кінцевий вимикач і затягніть гвинт належним чином.
2. Знайдіть і усуńть всі перешкоди на шпинделі і / або поруч з важелем.
3. Трансмісія пошкоджена; будь ласка, замініть її.

Якщо ви не можете вирішити проблему, зверніться до постачальника.

9. Комплектація

Серійний Номер	Найменування	Кількість
1	Блокіратор парковки	1
2	Датчик	ШТ 1
3	Інструкція з експлуатації	ШТ 1
4	Пульт дистанційно управління	ШТ 1
5	Ключ	2 шт.
6	розширювальні болти	ЗПК