


# ATIS LOCK IC RFID

## Схема подключения

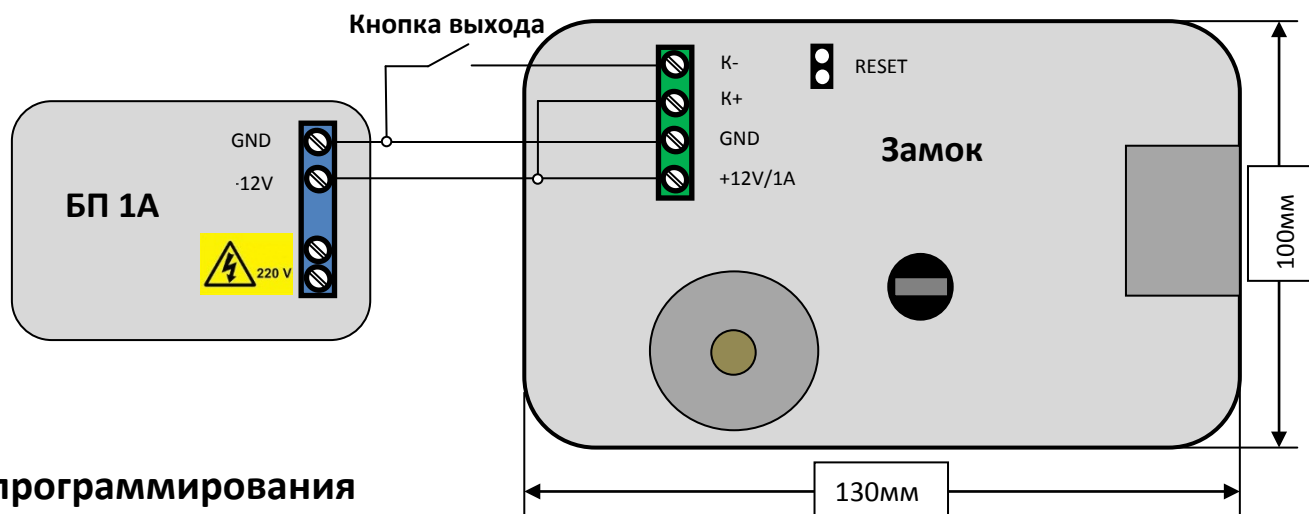

## Режим программирования

Для входа в режим программирования нажмите \*1234#

### Добавление карт доступа

Нажмите \*1234# → 20# → поднесите карту (память до 1000 карт)

### Удаление карт доступа

Нажмите \*1234# → 30# → поднесите карту (удаление при считывании)

Нажмите \*1234# → 31# → номер карты (удаление по номеру карты, номер 10 знаков)

### Добавление брелоков

Нажмите \*1234# → 22# → номер брелока от 1 до 5 # нажмите на кнопку брелока # (память до 5 брелоков)

### Удаление брелоков

Нажмите \*1234# → 33# → номер брелока от 1 до 5 # (удаление по номеру брелока)

Нажмите \*1234# → 34# (удаление всех брелоков)

Нажмите \*1234# → 40# (удаление всех брелоков и карт доступа)

### Код администратора

Нажмите \*1234# → 60# → новый код → # → повторите новый код #

### Установка мастер карты

Нажмите \*1234# → 23# → поднесите карту # (после добавления новой мастер карты старая удаляется)

### Сброс кода администратора

1. Отключите питание +12V
2. Замкните контакты RESET на 3сек.
3. Разомкните контакты RESET

Для выхода с режима программирования нажмите →##