



## BCOM BT-400FHD/T

### IP Wi-Fi ВЫЗЫВНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ ДОМОФОНА – ДВЕРНОЙ ВИДЕОЗВОНОК

Краткое руководство пользователя




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции изделия для повышения качества и производительности без предварительного уведомления.

## Оглавление

1. Конструкция и элементы панели .....	1
2. Особенности и основные функции .....	1
3. Комплектация .....	2
4. Схема подключения .....	2
5. Установка.....	3
5.1 Место установки .....	3
5.2 Переключение формата видеосигнала .....	3
5.3 Варианты установки панели .....	3
6. Характеристики.....	4

Безрека-shop.com

## 1. Конструкция и элементы панели

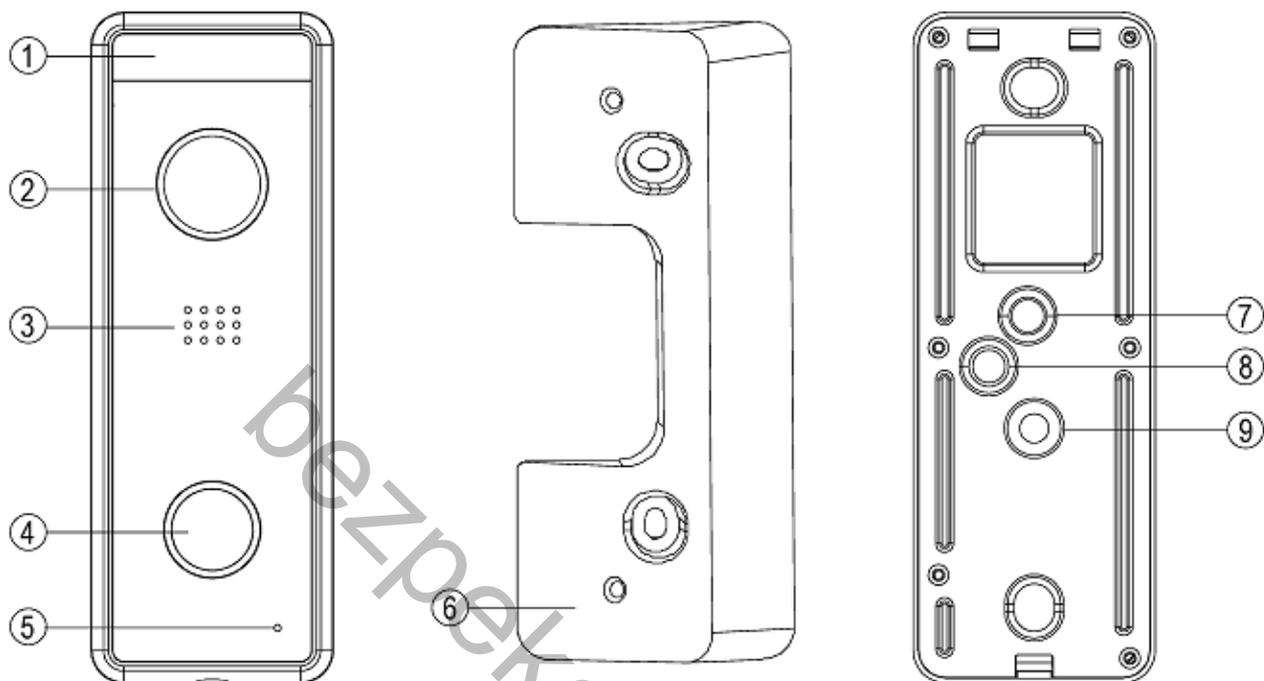


Позиция	Наименование	Позиция	Наименование
1	Табличка жильца	5	Микрофон
2	Встроенная видеокамера	6	Угловой кронштейн
3	Динамик	7	Зарезервировано
4	Кнопка вызова с подсветкой	8	Зарезервировано
9	Кабель подключения вызывной панели к TCP/IP сети, питанию и замку		

## 2. Особенности и основные функции


- Угол обзора видеокамеры по горизонтали: 160°
- Цветная HD CMOS видеокамера 1080p
- Белая подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
- Выход управления замком полная группа реле, НЗ/НО контакты, 30В/3А
- Антивандальное, влагозащищённое накладное исполнение
- Угловой кронштейн в комплекте
- Рабочая температура -40 ~ 50°C
- Класс защиты IP66
- Габаритные размеры: 133 × 48 × 17 мм

### 3. Комплектация

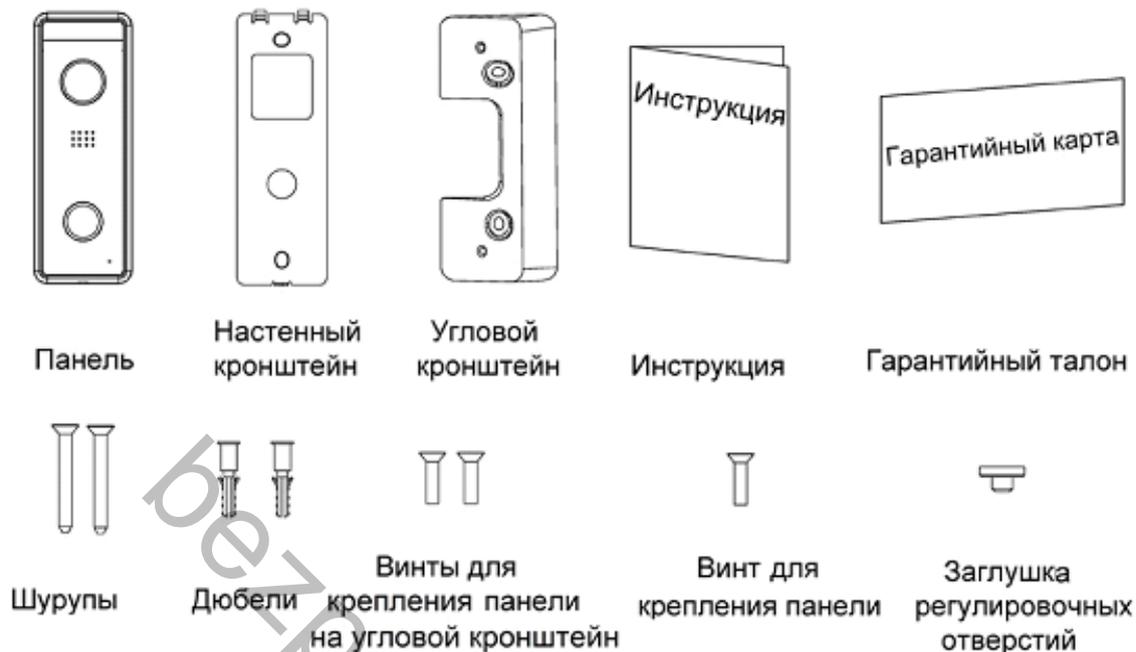


### 4. Схема подключения

**Внимание:** Не включайте питание, пока не будут выполнены все соединения. При подключении учитывайте назначение проводов.

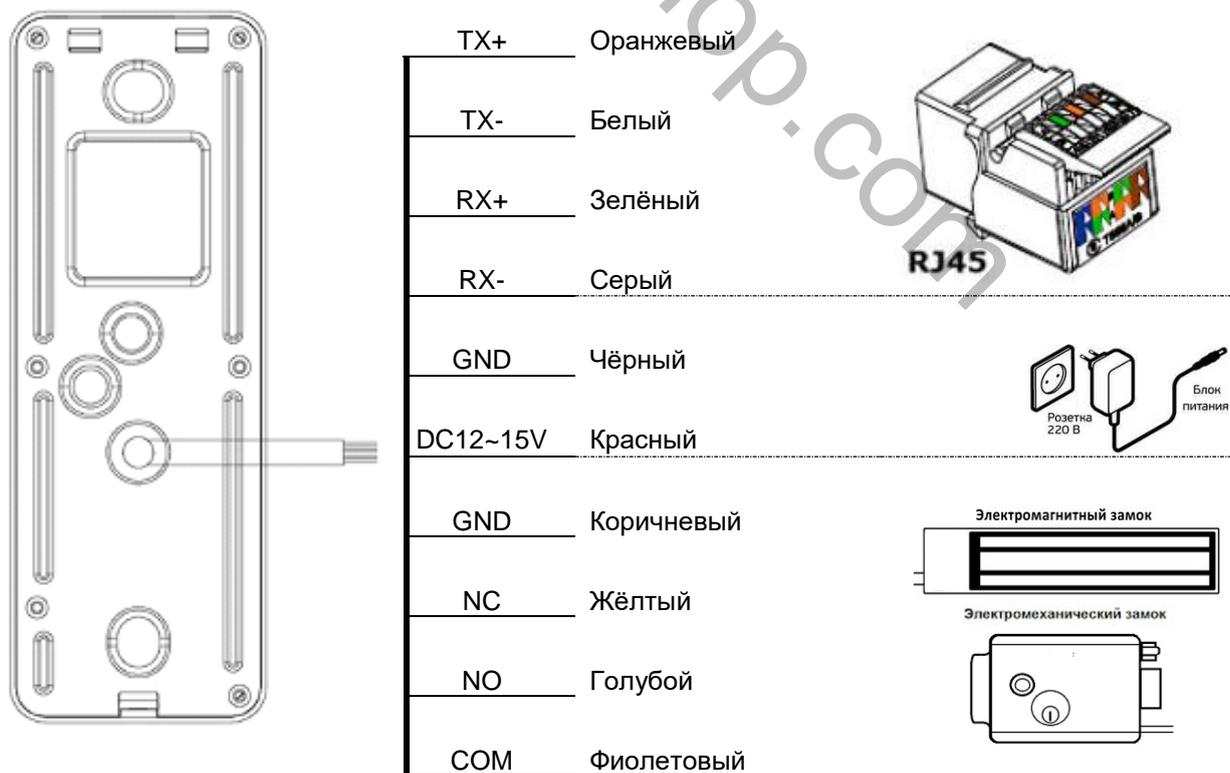

## 5. Установка


### 5.1. Место установки

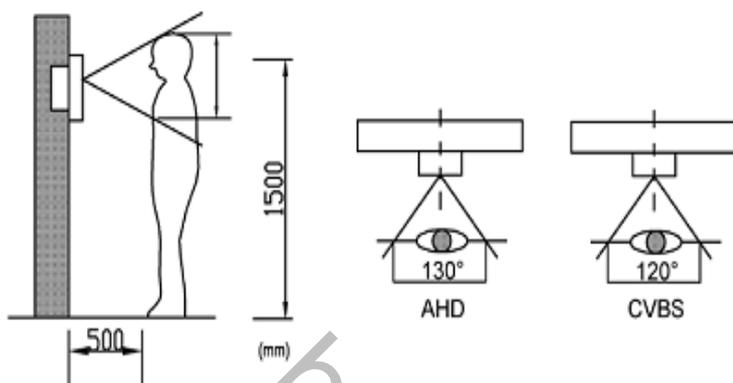

3. Рекомендуемая высота установки составляет 1,3-1,5 метра от пола, но может быть изменена по желанию пользователя.


### 5.2. Варианты установки панели

Существует 2 варианта установки панели:

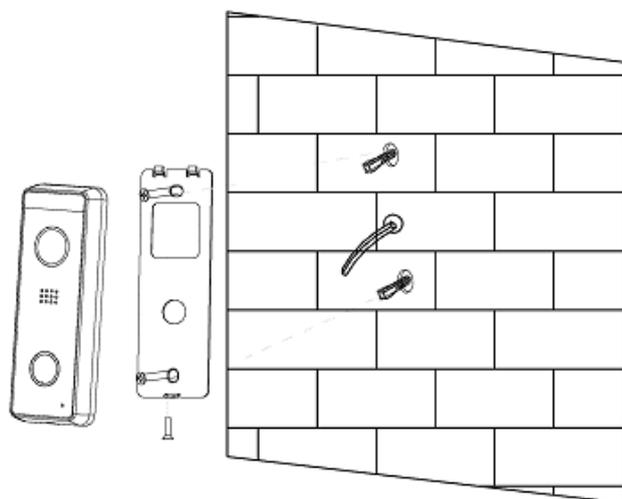

#### А. Накладная установка

1. Просверлите в стене отверстия под кабели и крепеж кронштейна на нужной высоте.
2. Вставьте дюбели в отверстия для крепежа кронштейна.
3. Закрепите кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Подключите кабели питания, сети и замка к проводам вызывной панели.
5. Проверьте, как работает панель, при необходимости проведите подключение к смартфону (см.п.6).
6. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

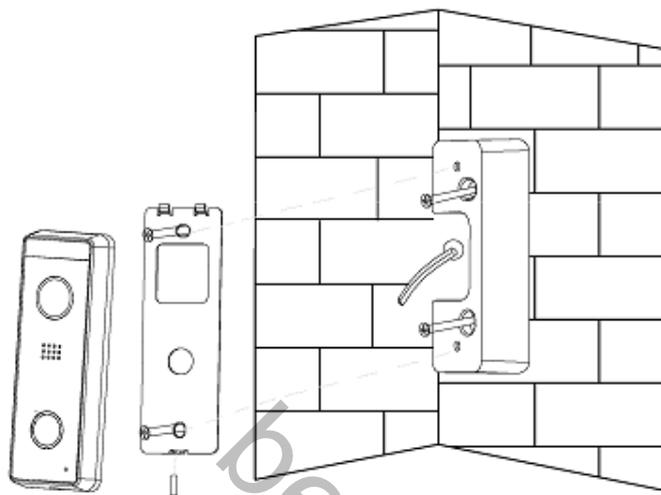

### Б. Накладная установка под углом

1. Просверлите в стене отверстия под кабели и крепеж углового кронштейна на нужной высоте.
2. Вставьте дюбели в отверстия для крепежа кронштейна.
3. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Установите основной кронштейн на угловой кронштейн.
5. Подключите кабели питания, сети и замка к проводам вызывной панели.
6. Проверьте, как работает панель, при необходимости проведите подключение к смартфону (см. п.6.).
7. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

**Внимание:** Не включайте питание, пока не будут выполнены все соединения.


## 6. Подключение к приложению TuYa Smart

### 6.1. Загрузка ПО и регистрация

Пользователи должны использовать приложение TuYa Smart для подключения видео дверного звонка (вызывной панели) к мобильному устройству. Приложение доступно для iOS и Android.



1. Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и начните процедуру регистрации, используя номер Вашего телефона или электронную почту.
2. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности и нажмите «Согласен».
3. Выберите страну и введите адрес электронной почты, который хотите использовать для входа в аккаунт.
4. На указанную почту Вам будет отправлен секретный код, который нужно будет ввести в следующем окне.
5. После подтверждения почты придумайте пароль от аккаунта и нажмите «Завершить» для завершения процедуры регистрации.

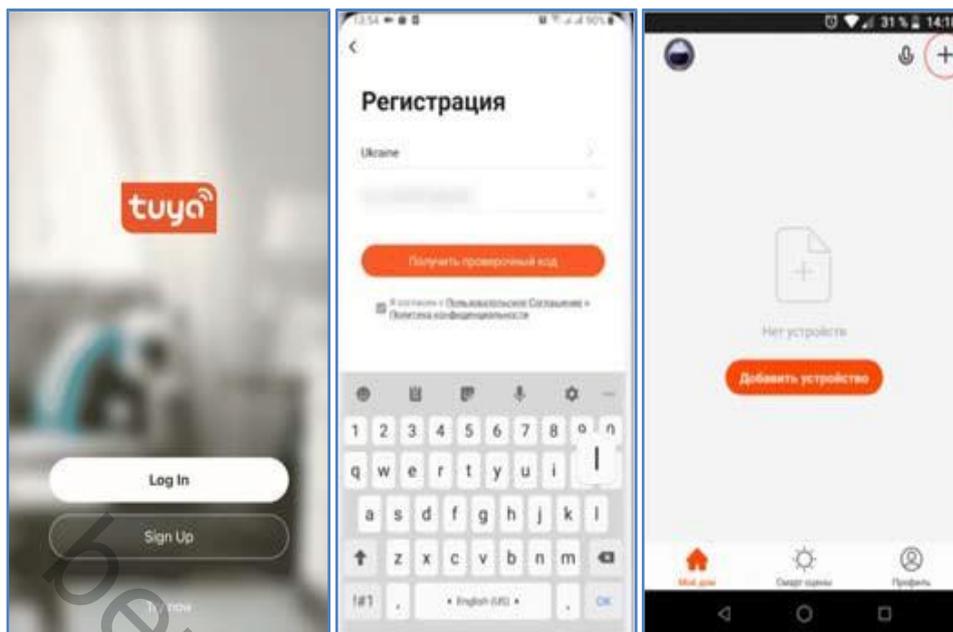


## 6.2. Добавление устройства

После регистрации приложения TuYa Smart перейдите к добавлению устройства. Добавление возможно несколькими способами:


### А. Добавление в случае кабельного Ethernet подключения дверного звонка

Процесс добавления при кабельном соединении выглядит следующим образом:

- Подключите смартфон с приложением по Wi-Fi к той же сети, куда кабелем подключено устройство и войдите в приложение TuYa Smart.
- После нажатия «+» на странице ручного добавления в левом столбике необходимо выбрать «Видеонаблюдение».
- В открывшемся выборе справа найти «Умный дверной звонок» и нажать на нём.
- На следующей странице справа сверху выбрать режим добавления «Cable»

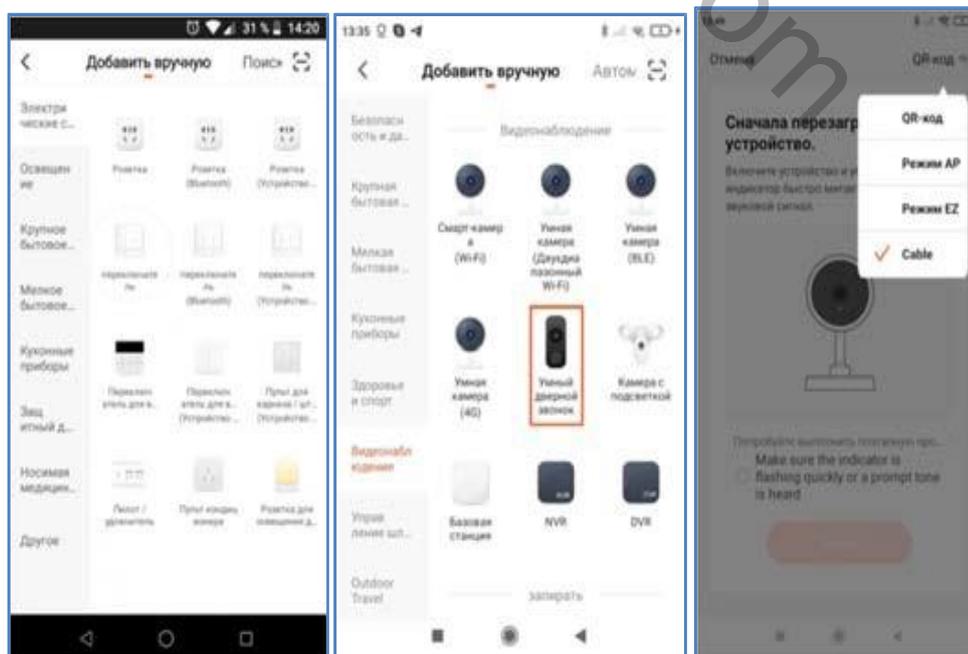

- Подтвердить вопрос о мигании индикатора и нажать кнопку «Вперёд».
- Если устройство подключено через Ethernet кабель к той же сети, что и Wi-Fi подключение смартфона, то дверной звонок будет сразу найден как «Video Doorbell», о чём будет сообщено.

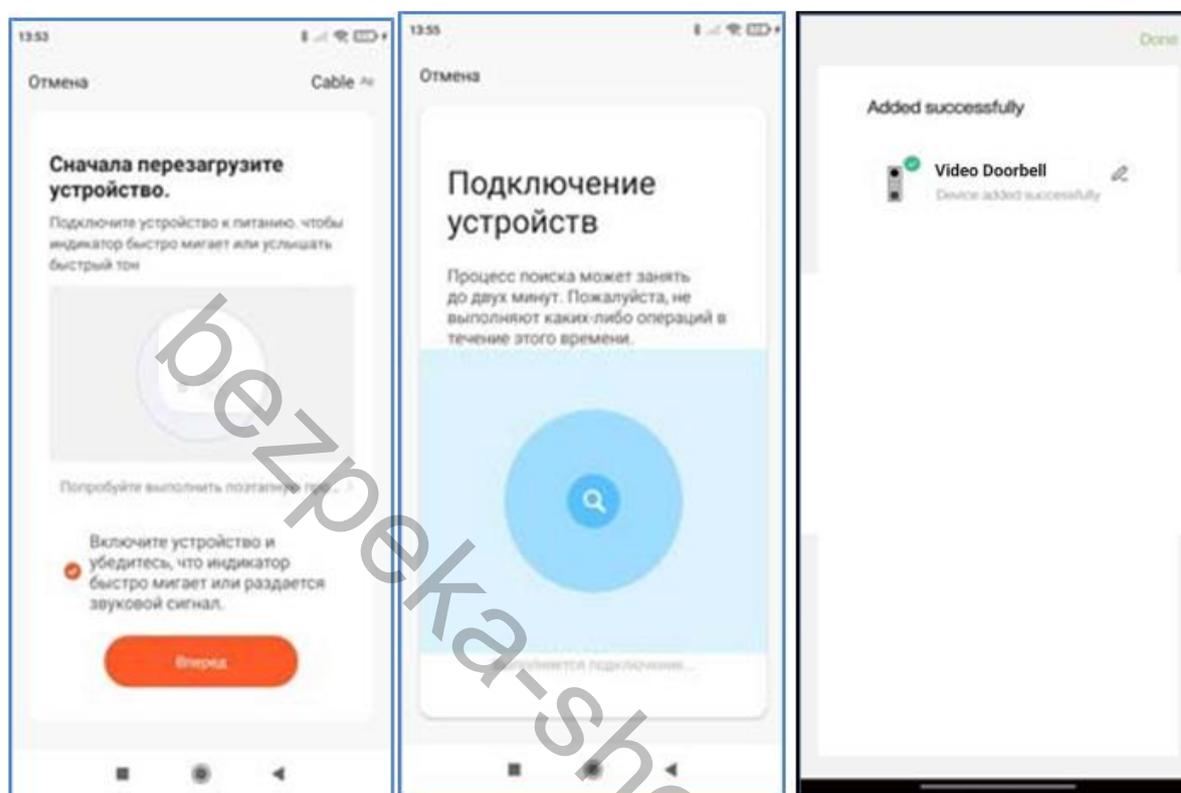


- Если Вы не пожелаете переименовать устройство, то необходимо выбрать «Done» для завершения добавления и настроек.

Дверной видео звонок полностью готов к работе.


### Б. Добавление в дверного звонка, подключенного по Wi-Fi, в “режиме EZ”

Если необходимо подключить устройство по Wi-Fi, то предыдущий способ подключения в “режиме Cable” не подходит.

- Для привязки в “режиме EZ” подключите Ваш смартфон к Wi-Fi сети, на которой в дальнейшем будет работать дверной звонок, отключите мобильную передачу данных и включите геолокацию.
- Подключите только на время регистрации в приложении устройство Ethernet кабелем к сети в которой расположен Wi-Fi, на которой в дальнейшем будет работать дверной звонок.
- Нажмите «Добавить устройство («+»)
- На домашнем экране приложения, выберите «Видеонаблюдение»
- В открывшемся выборе справа нужно найти «Умный дверной звонок» и нажать на нём.
- На следующей странице справа сверху выбрать режим добавления «Режим EZ»

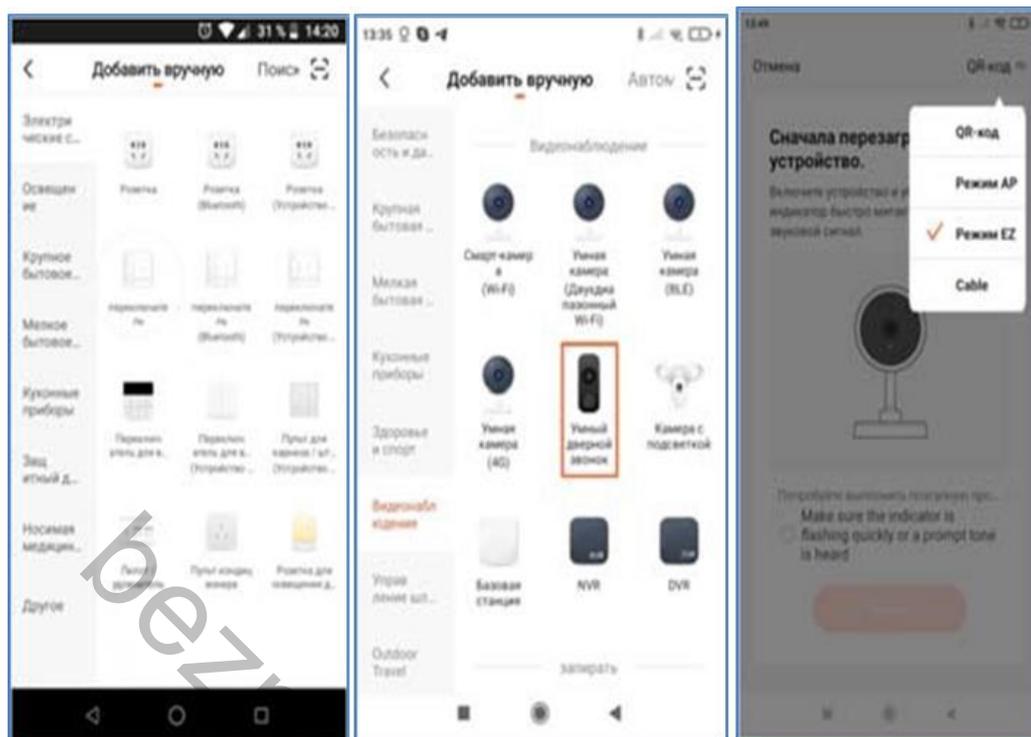

- Подтвердить вопрос о мигании индикатора и нажать кнопку «Вперёд».
- Введите данные Вашего Wi-Fi
- Если устройство подключено через Ethernet кабель к той же сети, что и Wi-Fi подключение смартфона, то дверной звонок будет сразу найден как «Video Doorbell», о чём будет сообщено.

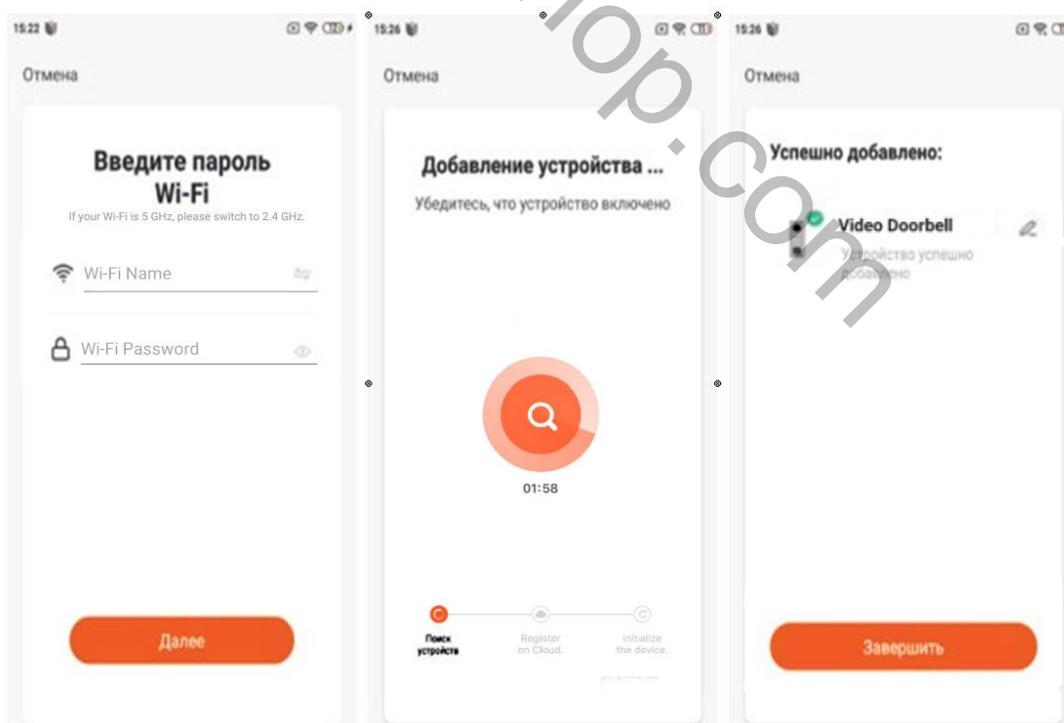


- Если Вы не пожелаете переименовать устройство, то необходимо выбрать «Завершить» для завершения добавления и настроек.
- Теперь Ethernet кабель можно отключить, устройство останется подключенным по Wi-Fi/ Дверной видео звонок полностью готов к работе.

Для вызова гость должен нажать на кнопку в низу панели.



После нажатия практически сразу на смартфоне появится сообщение о вызове в звуковом сопровождении звонка.

Если отображение уведомлений в смартфоне настроено правильно, то даже на заблокированном экране Вы увидите страницу вызова

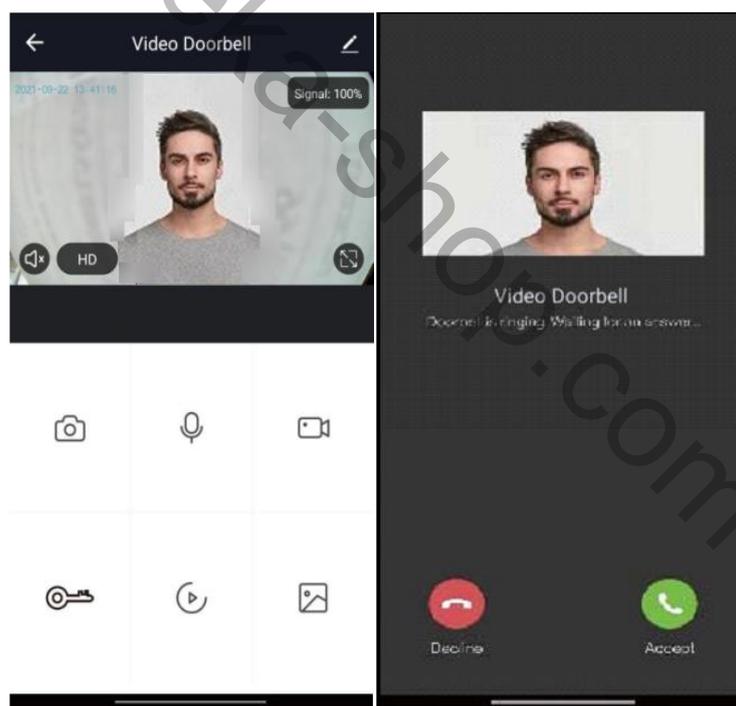

Приняв вызов, пользователь переключится непосредственно в приложение, где кроме возможности сделать снимок, записать видеоролик или сравнить пришедшего с сохранённой в альбоме фотографией он сможет ответить голосом, открыть замок двери, впуская гостя.

## 7. Характеристики

Подключение	2 провода питание/ 4 провода Ethernet / 4 провода к замку
Формат видеосигнала	IP
Разрешение матрицы видеокамеры	2МП
Угол обзора	160°
Подсветка	Белая подсветка
Коммутируемый ток замка	3A/30В
Рабочая температура	-40 ~ 50 °С
Класс защиты	IP66
Вес	255 г
Габариты	133 x 48 x 17 мм

Срок службы изделия 5 лет