



## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Лінійно-інтерактивне ДБЖ  
**EA200Pro+ 600, EA200Pro+ 800,**  
**EA200Pro+ 1100**



## **1. Комплект поставки**

- Джерело безперебійного живлення
- Інструкція, гарантійний талон
- Кабель (тільки для моделей з портом USB/RS232)


## **2. Представлення ДБЖ**

Джерело безперебійного живлення є більш компактним, в порівнянні з іншими та забезпечує повний захист вашого обладнання. Данна модель надає стабільне живлення для підключенного обладнання і забезпечує безпечне вимкнення комп'ютера під час відключення електропостачання. Ідеально підходить для домашнього використання та офісу.

## **3. Огляд ДБЖ**

**Передня панель:**

**EA200Pro+ 600, EA200Pro+ 800, EA200Pro+ 1100**

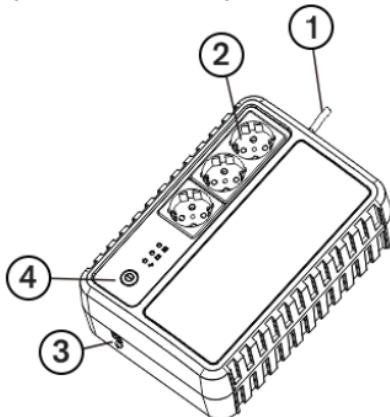

1. AC - вхід
2. Виходи ДБЖ
3. USB-порт
4. Кнопка включення/виключення ДБЖ



Примітка: Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

## 4. Встановлення та запуск

**Примітка:** Перевірте пристрій перед встановленням.  
Переконайтесь, що всередині упаковки нічого не пошкоджено.



### Підключення та зарядка АКБ



Підключіть шнур живлення до розетки. Для отримання найкращого результату, пропонуємо зарядити акумулятор за 8 год до початку використання.

ДБЖ заряджає акумулятор при підключення.

### Підключення до обладнання

Підключіть навантаження до вихідних роз'ємів. Ввімкніть вимикач живлення ДБЖ, тоді пристрої, які підключені, будуть захищені.

**Попередження: не підключайте лазерний принтер до ДБЖ.**

### Підключіть тел/модем/факс для захисту від перенапруги (Тільки для моделей з RJ-11)

Підключіть модем/телефонну лінію до розетки "IN", що знаходитьться на задній панелі ДБЖ та від розетки "OUT" до комп'ютера іншим кабелем телефонної лінії.

### Підключіть кабель зв'язку (для моделей з USB/RS232 port)

Для запуску моніторингу стану, підключіть кабель зв'язку до порту ДБЖ/USB та інший до порту комунікації комп'ютера. За допомогою встановленого програмного забезпечення моніторингу ви можете запланувати відключення / запуск ДБЖ та відстежувати стан ДБЖ через ПК.

### Включення/виключення пристрою

- Увімкніть блок живлення, натиснувши вимикач живлення.
- Вимкніть блок живлення, натиснувши ще раз кнопку живлення.

## **Функція холодного старту**

Режим, при якому ДБЖ працює від батареї при відсутності напруги в мережі.

## **Захист**

Захист від надмірного розряду акумулятора, спрацьовує при низькому заряді батареї, коли напруга у електромережі не з'явилась. ДБЖ виконує тестування стану акумуляторів. Коли напруга батареї падає до нижнього рівня, ДБЖ автоматично вимкнеться для захисту батареї. Коли енергопостачання буде відновлено, ДБЖ автоматично перезавантажиться.

## **Захист від перевантаження акумулятора:**

ДБЖ заряджає внутрішню батарею в режимі змінного струму. Система тестування автоматично визначить рівень заряду акумулятора. Коли акумулятор повністю заряджений, система зарядки автоматично закриється, щоб забезпечити тривалий термін служби акумулятора та збереження енергії.

## **Фаза блокування**

ДБЖ автоматично відстежує фазу вхідної напруги і забезпечує, форму вихідної напруги у вигляді чистої синусоїди.

Інвертор синхронізується з хвилею змінної напруги, що дозволяє зменшити пік імпульсу і перенапруження та мінімізувати перешкоди та пошкодження пристрою.

## **5. Вказівки з техніки безпеки**

**ОБЕРЕЖНО! Для запобігання виникнення пожежі або ураження електричним струмом встановіть ДБЖ у приміщенні, з контролюваною температурою та вологістю.**

**ОБЕРЕЖНО! Щоб зменшити ризик перегріву ДБЖ, не закривайте вентиляційні отвори ДБЖ, не використовуйте пристрій під впливом прямих сонячних променів та не встановлюйте ДБЖ поблизу обігрівальних пристрій, таких як нагрівачі або печі.**

**ОБЕРЕЖНО! Не підключайте ДБЖ до пристройів, які не пов'язані з комп'ютером, такі як медичне обладнання, обладнання для життєзабезпечення, мікрохвильові печі або пилососи.**

**ОБЕРЕЖНО! Не розміщуйте напої або будь-які інші рідини на пристрії або поблизу нього.**

**ОБЕРЕЖНО! У разі виникнення надзвичайної ситуації натисніть**

**кнопку ВИМКНЕННЯ та відключіть шнур живлення від джерела змінного струму, щоб належним чином вимкнути ДБЖ.**

**ОБЕРЕЖНО!** Технічне обслуговування акумуляторних батарей повинно проводитись персоналом, знайомим з правилами безпеки чи під наглядом таких осіб. Не допускаються до таких робіт ті, хто не має відповідної підготовки.

**ОБЕРЕЖНО!** При заміні акумуляторних батарей використовуйте акумулятор з аналогічними параметрами та габаритами.

**ОБЕРЕЖНО!** При утилізації акумуляторних батарей не спалюйте їх, це може привести до вибуху акумулятора. По можливості, утилізуйте їх на підприємствах по переробці свинцю.

**ОБЕРЕЖНО!** Виключайте ДБЖ перед прибиранням і не використовуйте рідкі миючі засоби.

**ОБЕРЕЖНО!** АКБ несе небезпеку ураження високим струмом та при неправильному використанні може стати причиною пожежі. При заміні АКБ необхідно дотримуватися перерахованих нижче заходів безпеки(у випадку самостійної заміни АКБ):

- 1) Знімайте годинник, кільця та інші металеві предмети з рук.
- 2) Користуйтесь ручним інструментом з ізольованими ручками.
- 3) Використовуйте гумові рукавички та гумове взуття.
- 4) Не кладіть на клеми батареї інструменти там інші струмопровідні предмети.
- 5) Перед під'єднанням(від'єднанням) клем батареї обов'язково відключіть ДБЖ.

## **6. Завантаження та встановлення програмного забезпечення (для моделей з комунікаційним портом)**

Щоб завантажити та встановити програмне забезпечення для моніторингу ДБЖ, виконайте нижче наведені дії:

1. Вставте компакт-диск в комп'ютер, виберіть значок встановлення та дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб встановити програмне забезпечення.
2. З'єднайте ДБЖ та комп'ютер за допомогою кабелю зв'язку.
3. Відкрийте програмне забезпечення, виберіть правильний порт для моніторингу ДБЖ.

### **Внутрішня акумуляторна батарея**

В ДБЖ встановлені герметичні, необслуговувані свинцево-кислотні акумулятори. Срок служби батареї як правило від 2 до 5 років. На термін служби акумулятора впливають такі фактори: температура навколишнього середовища, часті коротковчасні розряди, глибокий рівень розряду. Батареї необхідно розряджати та заряджати кожні три місяці. Якщо термін служби акумулятора скоро закінчується, або час резервування значно скоротився, слід змінити акумулятор на новий.

## 7. Технічні характеристики

Модель		EA200Pro+ 600	EA200Pro+ 800	EA200Pro+ 1100
Технологія	Тип ДБЖ	Лінійно-інтерактивний		
Встановлення	Форм-фактор	Встановлення на підлогу		
Вхідні параметри	Потужність	600 ВА / 360 Вт	800 ВА / 480 Вт	1100 ВА / 660 Вт
	Діапазон вхідних напруг	220 В / 230 В / 240 В (145 – 295 В)		
	Частота	50/60 Гц (авто визначення)		
Вихідні параметри	Вихідна напруга	220 В / 230 В / 240 В $\pm$ 10%		
	Форма напруги	Режим живлення від мережі: чиста синусоїда; режим живлення від батарей: апроксимована синусоїда		
	Частота струму	50/60 Гц $\pm$ 1% (авто визначення)		
	Час перемикання	Типове 2-7 мс		
Акумуляторна батарея	Тип батареї	Герметичні необслуговувані свинцово-кислотні. Термін служби 3-5 років.		
	Емність і кількість батарей	12 В 7 Агод x 1	12 В 8 Агод x 1	12 В 9 Агод x 1
	Час перезарядки	6-8 год.		
Інтерфейси	Комунаційні порти	З'язок з ПК USB x 1		
Фізичні параметри	Вихідні роз'єми	3 x EURO (3 з батареиною підтримкою, 3 з фільтрацією)		
	Розміри (Ш * Г * В), мм	175 x 255 x 93		
	Вага, нетто, кг	4,2	5,2	5,4
	Вага, брутто, кг	4,5	5,5	5,8
Параметри навколишнього середовища	Акустичний шум	< 45 дБ (1 м)		
	Умови роботи	Вологість 20-95% без конденсації, температура 0-40° С		
Гарантія	Стандартна гарантія	2 роки		



Специфікації обладнання можуть бути змінені виробником без попередження.

